

MagicInfo VideoWall Author

Guía del usuario

MagicInfo VideoWall Author es un programa diseñado para generar una disposición de VideoWall y crear contenido de VideoWall mediante la adición de diversos elementos a la disposición. El contenido de VideoWall creado mediante MagicInfo VideoWall Author se puede publicar en MagicInfo Server o MagicInfo VideoWall Console.



Contenido

Antes de empezar

- 4 Reglas empleadas en esta guía del usuario
- 5 Estructura de MagicInfo VideoWall
- 6 Características claves
- 7 Requisitos de instalación
- 7 Restricciones del programa
- 8 Instalación y desinstalación del programa
 - Instalación
 - Desinstalación
- 10 Registro de licencias de producto
 - Activación de licencias de producto
 - Registro de una licencia de prueba
 - Administración de licencias

Acerca de Author

- 16 Página principal de Author
- 17 Proceso de creación de contenido de VideoWall
 - Paso 1: Creación de contenido de VideoWall
 - Paso 2: Configuración de la disposición de VideoWall
 - Paso 3: Adición de elementos
 - Paso 4: Configuración de propiedades
 - Paso 5: Almacenamiento y publicación de contenido de VideoWall
- 19 Personalización de la disposición de la pantalla de Author
 - Reorganización de las pestañas
 - Separación de una ventana de pestaña
 - Combinación de ventanas
 - Cambio de tamaño de ventanas
 - Reorganización de la barra de herramientas
 - Restablecimiento de la disposición de la pantalla

Más información sobre las funciones de Author

- 25 Uso de la barra de menús
 - Opciones del menú Archivo
 - Opciones del menú Editar
 - Opciones del menú Página
 - Opciones del menú Diseñar
 - Opciones del menú View
 - Opciones del menú Configuración
 - Opciones del menú Ayuda
- 30 Uso de la barra de herramientas
 - Edición de los iconos de la barra de herramientas
 - Inicio de la barra de herramientas
- 31 Opciones del menú Edit de método abreviado
- 32 Establecimiento de la configuración del sistema de Author

Generación de contenido de VideoWall

- 34 Creación de contenido de VideoWall nuevo
- 36 Configuración de la disposición de VideoWall
 - Creación de una disposición Formal
 - Creación de una disposición Informal
 - Gestión de grupos de pantallas
 - Bloqueo de pantallas
 - Gestión de propiedades de disposiciones de VideoWall
- 42 Adición de elementos
 - Exploración y adición de archivos
 - Adición de elementos publicados en el servidor
 - Configuración de propiedades de Elemento
 - Aplicación de efectos a los elementos

Edición de contenido de VideoWall

- 51 **Cambio automático de marco**
- 52 **Establecimiento de la configuración del tiempo de reproducción de los elementos**
- 54 **Agrupación de elementos por sección**
 - Gestión de un grupo multimedia
 - Gestión de grupos de sincronización
- 56 **Gestión de páginas**
 - Configuración de propiedades de página
- 57 **Uso de plantillas**
 - Registro de una disposición como plantilla
 - Importación de plantillas
- 59 **Importación de contenido de VideoWall publicado en Server**

Uso de contenido de VideoWall

- 60 **Vista previa de contenido de VideoWall**
- 61 **Almacenamiento de contenido de VideoWall**
- 61 **División de una imagen de contenido de un mural de vídeos**
- 62 **Creación de un archivo para publicación**
 - Almacenamiento en un PC de un archivo convertido
 - Almacenamiento en un disco extraíble de un archivo convertido
- 63 **Publicación de contenido de VideoWall**
 - Publicación de contenido en MagicInfo Server
 - Publicación de contenido en Console

Antes de empezar

Reglas empleadas en esta guía del usuario

Esta guía del usuario se ha redactado tomando como base las reglas que se indican a continuación.

Nombres de los programas

En esta guía del usuario, los nombres de los programas se han redactado del modo que se indica a continuación.

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| ■ MagicInfo VideoWall Author | → | Author |
| ■ MagicInfo VideoWall Console | → | Console |
| ■ MagicInfo VideoWall i Player | → | i Player |
| ■ MagicInfo VideoWall S Player | → | S Player |
| ■ MagicInfo VideoWall Live Caster | → | Live Caster |
| ■ MagicInfo VideoWall Stream Repeater | → | Stream Repeater |

Apertura de un menú


La instrucción para abrir un menú se muestra del siguiente modo:

Seleccione **Archivo > Crear un nuevo mural de vídeos** en la barra de menús.

→ Debe ir al menú **Archivo** situado en la barra de menús superior y, después, seleccionar la opción "**Crear un nuevo mural de vídeos**".

Estructura de MagicInfo VideoWall

MagicInfo VideoWall Author es un programa diseñado para generar una disposición de VideoWall y crear contenido de VideoWall mediante la adición de diversos elementos a la disposición. El contenido de VideoWall creado mediante MagicInfo VideoWall Author se puede publicar en MagicInfo Server o MagicInfo VideoWall Console.

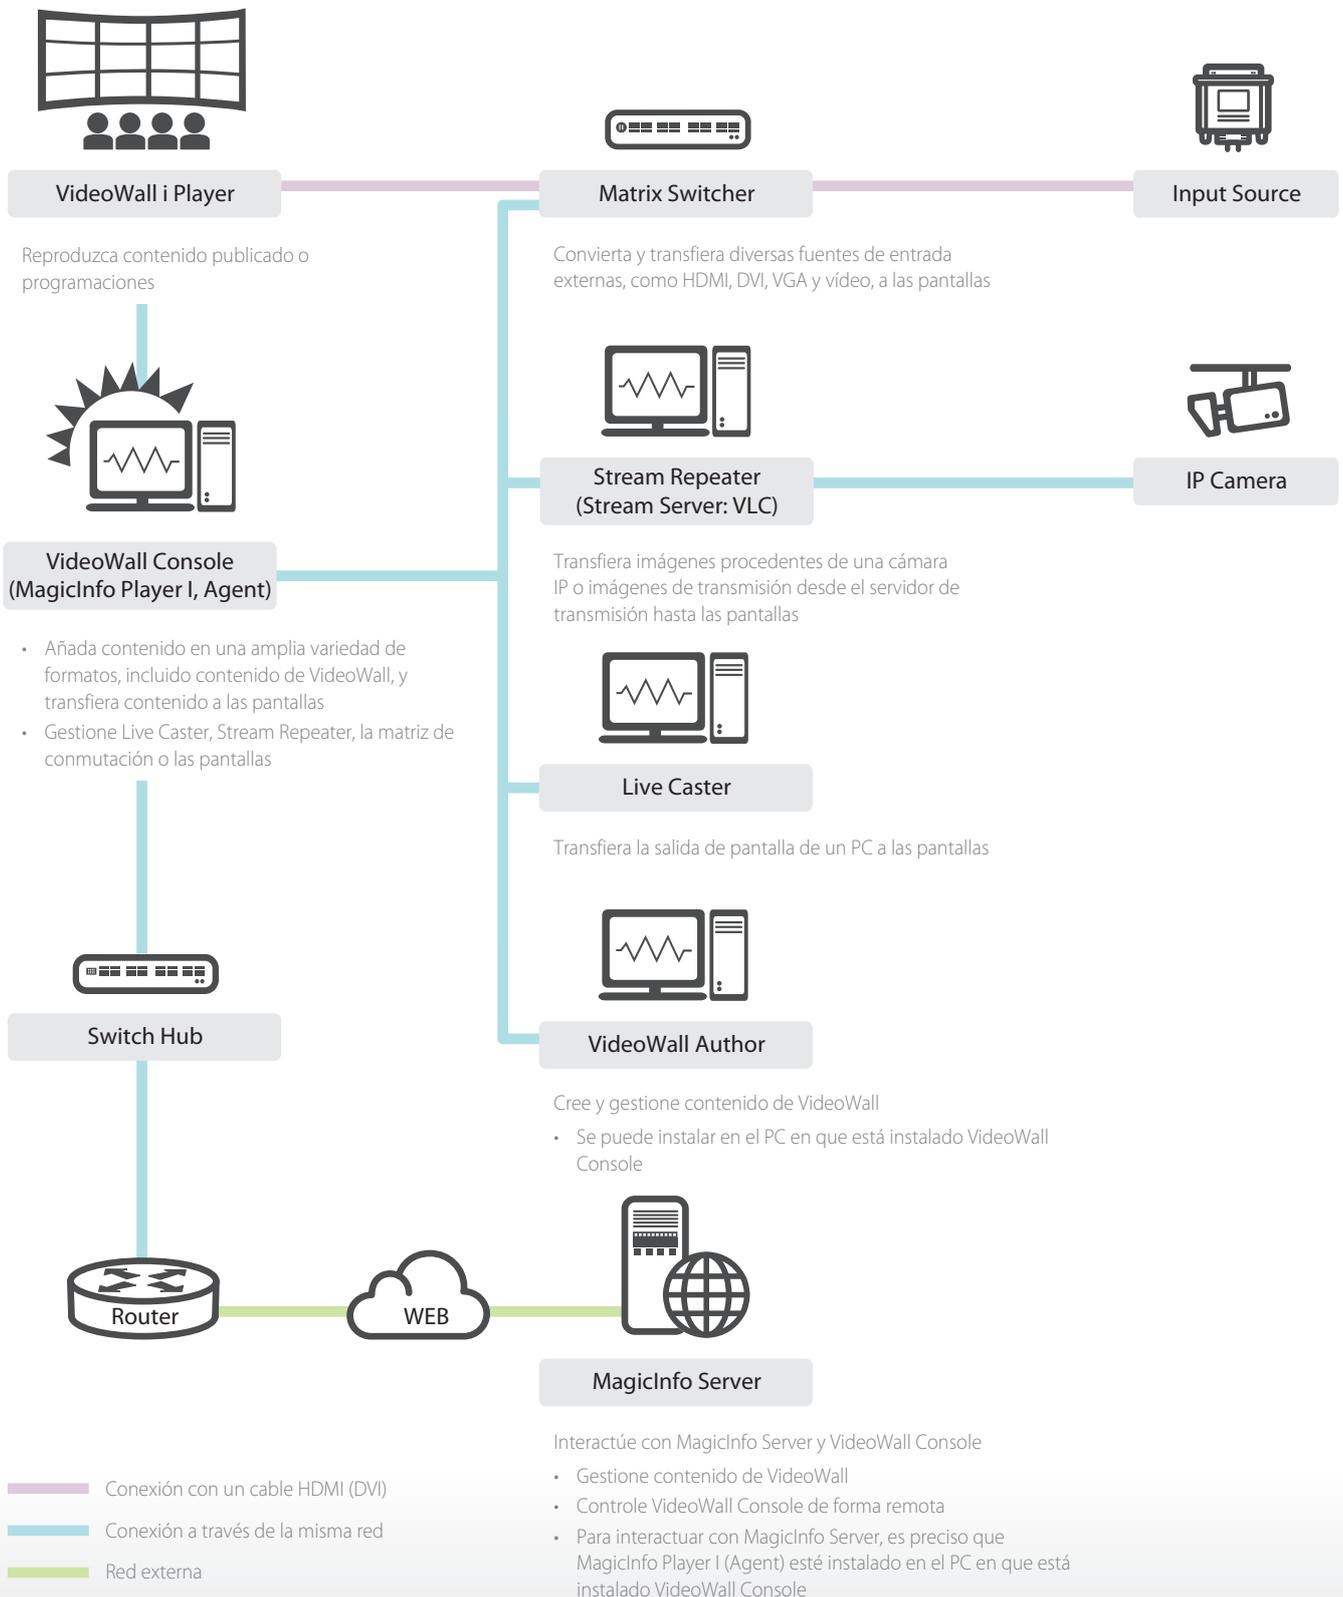

Características claves

MagicInfo VideoWall Author es un programa diseñado para generar una disposición de VideoWall y crear contenido de VideoWall mediante la adición de diversos elementos a la disposición.

Flexible configuración de disposiciones de VideoWall

- Genere un VideoWall compuesto de varias pantallas usando diferentes disposiciones.
- Construya cómodamente un VideoWall usando las plantillas de disposiciones de VideoWall predefinidas que se proporcionan en el programa.
- Personalice una disposición de VideoWall para que se ajuste a sus preferencias usando la función de disposición de VideoWall personalizada.
- Agrupe las pantallas de un VideoWall para gestionarlas con mayor comodidad.
- Usando la función Cambio automático de marco, reproduzca el mismo contenido en varias pantallas.
- Registre las disposiciones de VideoWall creadas previamente como plantillas que puede volver a usar.

Amplia variedad de elementos

- Mezcle y combine diversos elementos en la misma página.
- Genere contenido de VideoWall creativo usando útiles elementos de creación, como imágenes, vídeos, salida de pantalla de cámara IP, salida de pantalla de PC, fuentes de entrada externas y contenido de transmisión.
- Reorganice elementos conforme desee o cambie su tamaño.
- Es posible organizar elementos en cualquier lugar de una disposición de VideoWall sin restricciones.
- Sincronice varios elementos para reproducirlos como un grupo.

Creativa disposición de páginas

- Genere contenido de VideoWall con varias páginas.

Cronología

- Usando la cronología, establezca cómodamente la configuración de tiempo de reproducción para los elementos añadidos al contenido de VideoWall.
- La cronología le permite controlar el tiempo de reproducción de un elemento con una precisión de hasta centésimas de segundo.

Cómoda interfaz de usuario para crear contenido

- Cancele o restaure tareas con suma facilidad.
- Mueva elementos cómodamente a las ubicaciones que desee con solo arrastrar y soltar.

- Amplíe o reduzca la página de creación de contenido para editar el contenido con mayor nivel de detalle (rango de zoom: 10%-200%).
- Cambie la disposición de la página de creación de contenido con toda libertad para que se ajuste a sus preferencias.

Requisitos de instalación

Hardware

- CPU: Dual Core a 2,5 GHz o más
- RAM: 2 GB o más
- DISCO: 50 GB o más

Software

- Versiones posteriores a Internet Explorer 6.0
- Versiones posteriores a Microsoft DirectX 9.0

Sistema operativo


- Plataforma Windows
- Windows (2000/2003/XP/Vista/7)

Restricciones del programa


- Publique y reproduzca contenido de VideoWall en 250 pantallas como máximo.
- El número máximo de páginas para un archivo de contenido de VideoWall y el número de elementos que se pueden insertar en una página quedan restringidos por la capacidad de memoria del PC.
- Es posible que el comando copiar/pegar tarde más tiempo en completarse si se seleccionan varias páginas o elementos a la vez o si la página seleccionada contiene muchos elementos.
- Para reproducir contenido que tenga insertado un archivo de vídeo, asegúrese de que esté instalado el códec de reproducción adecuado para el archivo.

Instalación y desinstalación del programa


Instalación

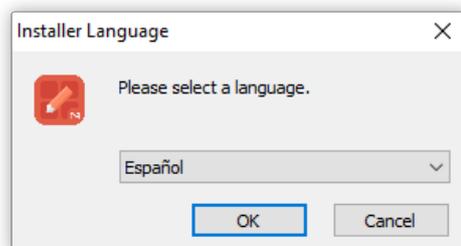


- 1 Ejecute el archivo del instalador del programa. Seleccione un idioma y haga clic en **OK**.

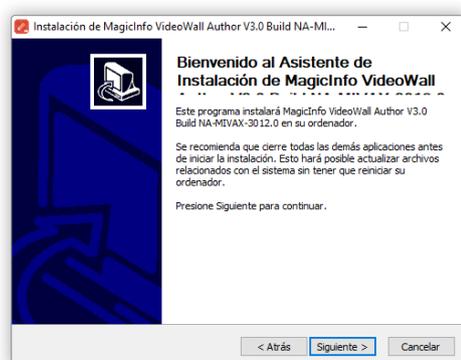


- 2 Lea las instrucciones y haga clic en **Siguiente** para continuar.

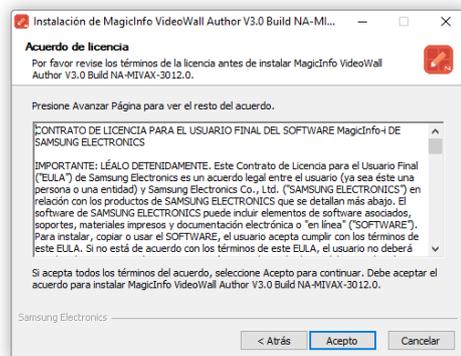

- 3 Lea detenidamente los términos y condiciones de uso y haga clic en **Acepto**.

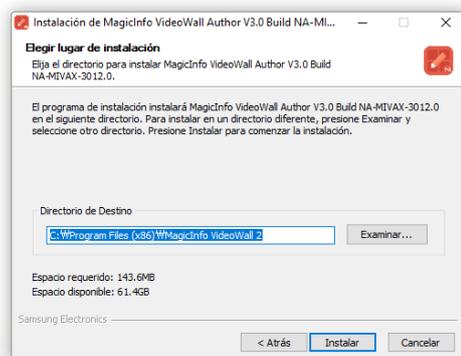


- 4 Especifique la carpeta de destino en la que se va a instalar el programa. Haga clic en **Instalar**.

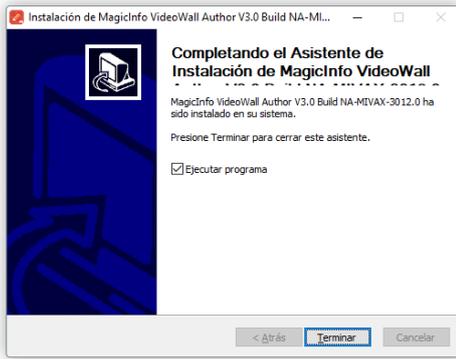


- Una vez se complete la instalación del programa, haga clic en **Terminar**.
 - Haga doble clic en el icono creado en el escritorio para ejecutar el programa.

Desinstalación

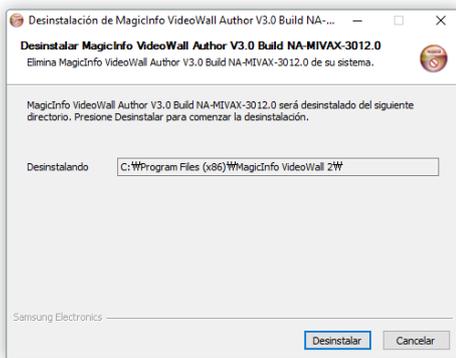

- Acceda a la página de desinstalación mediante el Panel de control o el menú de programas de inicio. Haga clic en **Desinstalar**.

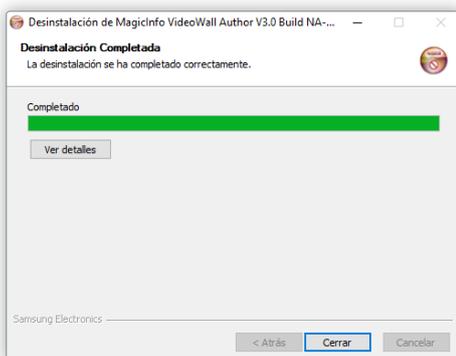

- Una vez se complete la desinstalación del programa, haga clic en **Cerrar**.

Registro de licencias de producto

Activación de licencias de producto


Se requiere la activación de la licencia del producto cuando VideoWall Author se ejecuta por primera vez tras la instalación.

Para usar el programa, registre la clave de licencia que acompañaba al producto u obtenga una clave de licencia de prueba de forma gratuita.



Nota

Para obtener información detallada sobre cómo devolver o registrar una licencia, consulte: [► Administración de licencias](#)

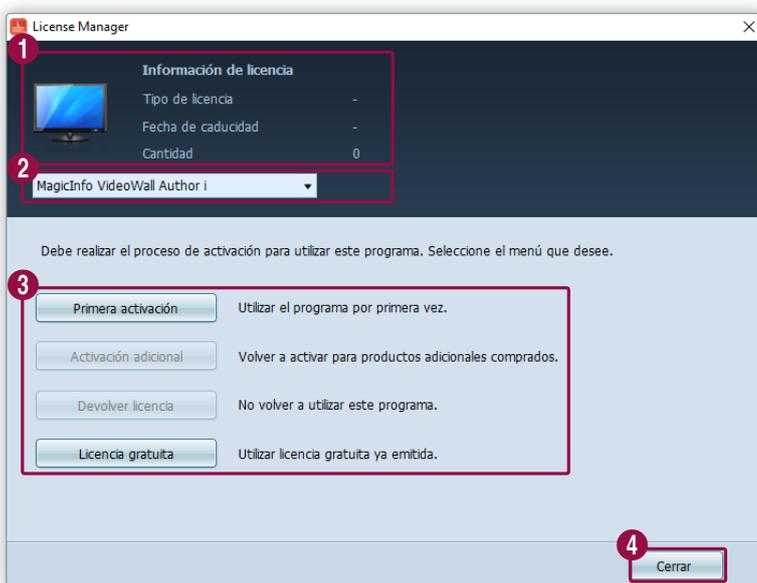

Vea información sobre una licencia registrada.

- 1
 - **Tipo de licencia:** se muestra el tipo de pago de la licencia en uso (de pago o gratuita).
 - **Fecha de caducidad:** se muestra la fecha de caducidad de la licencia.

Seleccione un tipo de reproductor que activar.



Asegúrese de activar una licencia para cada tipo de reproductor antes de usarlo.

Registre o administre licencias usando los siguientes elementos de menú.

- 3
 - **Primera activación:** haga clic si desea usar el programa introduciendo la clave de licencia que acompañaba al producto.
 - **Activación adicional:** haga clic si desea activar licencias para nuevos dispositivos adquiridos.
 - **Devolver licencia:** haga clic si desea devolver una licencia completa activada para el programa.
 - **Licencia gratuita:** haga clic si desea usar el programa obteniendo una clave de licencia de prueba de forma gratuita.
- 4

Cierre la ventana License Manager.

Registro de una licencia completa

Si su licencia de prueba ha caducado o desea usar el programa con una licencia completa, registre una licencia válida.

Los usuarios pueden registrar una licencia al ejecutar el programa por primera vez o al usarlo con una licencia de prueba.

- 1 Haga clic en **Primera activación** en la ventana License Manager.
- 2 Introduzca la información de usuario.

Seleccione un estado de conexión a Internet.

Nota

- 1
 - Si no está conectado a Internet, seleccione **Desconectado** y, después, active una licencia conforme a las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Para registrar una licencia sin conexión, acceda al servidor de licencias (<https://v3.samsunggsbn.com>) y obtenga una clave de activación.

- 2 Introduzca la nueva clave de licencia del producto.

Rellene los campos de entrada requeridos para activar una licencia. Marque la casilla de verificación **Acepte proporcionar información**.

- 3
 - Haga clic en **Términos y condic.** si desea ver los términos y condiciones de uso.

- 3 Haga clic en **Continuar**.
- 4 Haga clic en **Aceptar** en la ventana de notificación que aparece indicando que la activación se ha completado.
- 5 Lea la información de la licencia y, después, haga clic en **Cerrar**.


Nota

- Si se hace clic en **Cerrar** después de que se registre una licencia por primera vez tras la instalación del programa, la ventana License Manager se cerrará y el programa VideoWall Author se iniciará.
- Si se ejecuta License Manager seleccionando **Ayuda > Registrar la licencia** desde la pantalla VideoWall Author, al hacer clic en **Cerrar** no se aplicarán los cambios de forma inmediata. Para aplicar los cambios, haga clic en **Aceptar** y, después, vuelva a ejecutar el programa.

Registro de una licencia de prueba

Si no ha adquirido una licencia completa, use el programa obteniendo una licencia de prueba de forma gratuita.

- 1 Haga clic en **Licencia gratuita** en la ventana License Manager.
- 2 Introduzca la información de usuario.

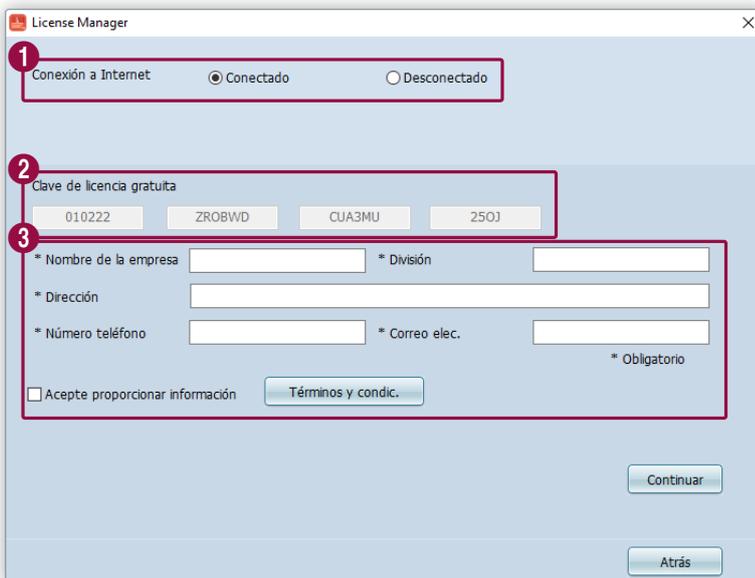

Seleccione un estado de conexión a Internet.

Nota

- 1
 - Si no está conectado a Internet, seleccione **Desconectado** y, después, active una licencia conforme a las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Para registrar una licencia sin conexión, acceda al servidor de licencias (<https://v3.samsunggsbn.com>) y obtenga una clave de activación.

- 2 Se muestra una clave de licencia de prueba que se puede usar de forma gratuita.

- 3 Rellene los campos de entrada requeridos para activar una licencia. Marque la casilla de verificación **Acepte proporcionar información**.
 - Haga clic en **Términos y condic.** si desea ver los términos y condiciones de uso.

- 3 Haga clic en **Continuar**.
- 4 Haga clic en **Aceptar** en la ventana de notificación que aparece indicando que la activación se ha completado.
- 5 Lea la información de la licencia y, después, haga clic en **Cerrar**.

Nota

- Si se hace clic en **Cerrar** después de que se registre una licencia por primera vez tras la instalación del programa, la ventana License Manager se cerrará y el programa VideoWall Author se iniciará.
- Si se ejecuta License Manager seleccionando **Ayuda > Registrar la licencia** desde la pantalla VideoWall Author, al hacer clic en **Cerrar** no se aplicarán los cambios de forma inmediata. Para aplicar los cambios, haga clic en **Aceptar** y, después, vuelva a ejecutar el programa.

Administración de licencias

Vea información sobre las licencias activadas para el programa o administre licencias seleccionando **Ayuda > Registrar la licencia** en la pantalla VideoWall Author.

Puede ampliar la fecha de caducidad mediante activaciones adicionales. Devuelva una licencia para el programa en uso, si fuera necesario.

Nota

Para obtener información detallada sobre cómo activar las licencias, consulte: [▶ Activación de licencias de producto](#)

Activación de licencias adicionales

Registre una licencia adicional después de ampliar la fecha de caducidad de una licencia o adquirir un nuevo dispositivo, si fuera necesario.

Nota

Para ampliar la fecha de caducidad de una licencia registrada, póngase en contacto con el proveedor al que adquirió el producto o con un representante local del área de marketing.

- 1 Haga clic en **Activación adicional** en la ventana License Manager.
- 2 Seleccione un estado de conexión de Internet y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

Nota

- Si no está conectado a Internet, seleccione **Desconectado** y, después, active una licencia conforme a las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Para registrar una licencia sin conexión, acceda al servidor de licencias (<https://v3.samsunggsbn.com>) y obtenga una clave de activación.

- 3 Haga clic en **Aceptar** en la ventana de notificación que aparece indicando que la activación se ha completado.
- 4 Lea la información de la licencia y, después, haga clic en **Cerrar**.

Nota

Para aplicar los cambios, reinicie el programa.

Devolución de una licencia

Una licencia que se haya activado en un PC no se puede usar en otro PC.

Es posible devolver una licencia si el programa activado se ha trasladado a otro PC o si no desea seguir usando el programa.

Nota

No es posible devolver una clave de licencia de prueba.

Precaución

Una vez que se devuelva una licencia, toda la información de la licencia se eliminará y el programa ya no se podrá usar más. Para volver a usar el programa, repita el proceso de la primera activación de licencia.

- 1 Haga clic en **Devolver licencia** desde la ventana License Manager.
- 2 Seleccione un estado de conexión de Internet y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

Nota

- Si no está conectado a Internet, seleccione **Desconectado** y, después, devuelva la licencia conforme a las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Para devolver una licencia sin conexión, acceda al servidor de licencias (<https://v3.samsunggsbn.com>) e introduzca la clave de licencia.

- 3 Haga clic en **Aceptar** en la ventana de confirmación para la devolución de la licencia.
- 4 Haga clic en **Aceptar** en la ventana de notificación que aparece indicando que la licencia se ha devuelto.
- 5 Lea la información de la licencia y, después, haga clic en **Cerrar**.

Nota

Para aplicar los cambios, reinicie el programa.

Precaución

Tome las siguientes precauciones adicionales cuando devuelva una licencia sin conexión.

- Una licencia que no se haya devuelto correctamente no se puede usar en otro PC. Asegúrese de ir al servidor de licencias (<https://v3.samsunggsbn.com>) e introducir la licencia devuelta para completar el proceso de devolución.
- Si hay disponible un archivo de clave de activación o licencia, vuelva a activar la licencia usando el menú **Primera activación** y, después, continúe con el proceso de devolución de licencia.
- Si se han perdido los archivos de clave de activación o licencia, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto o con el representante de marketing local.

Solución de problemas de activación de licencia

Si la ventana License Manager aparece mientras está usando el programa después de registrar una licencia, solucione el problema consultando las siguientes instrucciones:

Opción 1 Compruebe la fecha de caducidad de la licencia que se encuentra en la información de la licencia.

- Si se ejecuta el programa después de que la licencia haya caducado, aparece la ventana License Manager. En este caso, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto o con el representante de marketing local para activar una licencia adicional.

Nota

Para obtener información detallada sobre cómo activar una licencia adicional, consulte: [▶ Activación de licencias adicionales](#)

Opción 2 Compruebe la fecha establecida en el PC.

- Una fecha incorrecta puede provocar problemas cuando se ejecuta el programa. Cambie la fecha en función de su zona horaria actual y, después, vuelva a ejecutar el programa.

Opción 3 Si aparece "-" en las secciones de tipo de licencia y fecha de caducidad, es posible que la información de activación de la licencia se haya eliminado.

- Vuelva a registrar una licencia usando el menú **Primera activación** o **Licencia gratuita**.


Acerca de Author

Página principal de Author

Inicie Author para mostrar la página principal que aparece abajo. Desde la página principal, cree contenido de VideoWall usando diversas funciones que se proporcionan en Author.



Cambie la disposición de la página de creación de contenido para que se ajuste a sus preferencias. Para obtener información detallada sobre cómo cambiar la disposición de la página de creación de contenido, consulte: [Personalización de la disposición de la pantalla de Author](#)

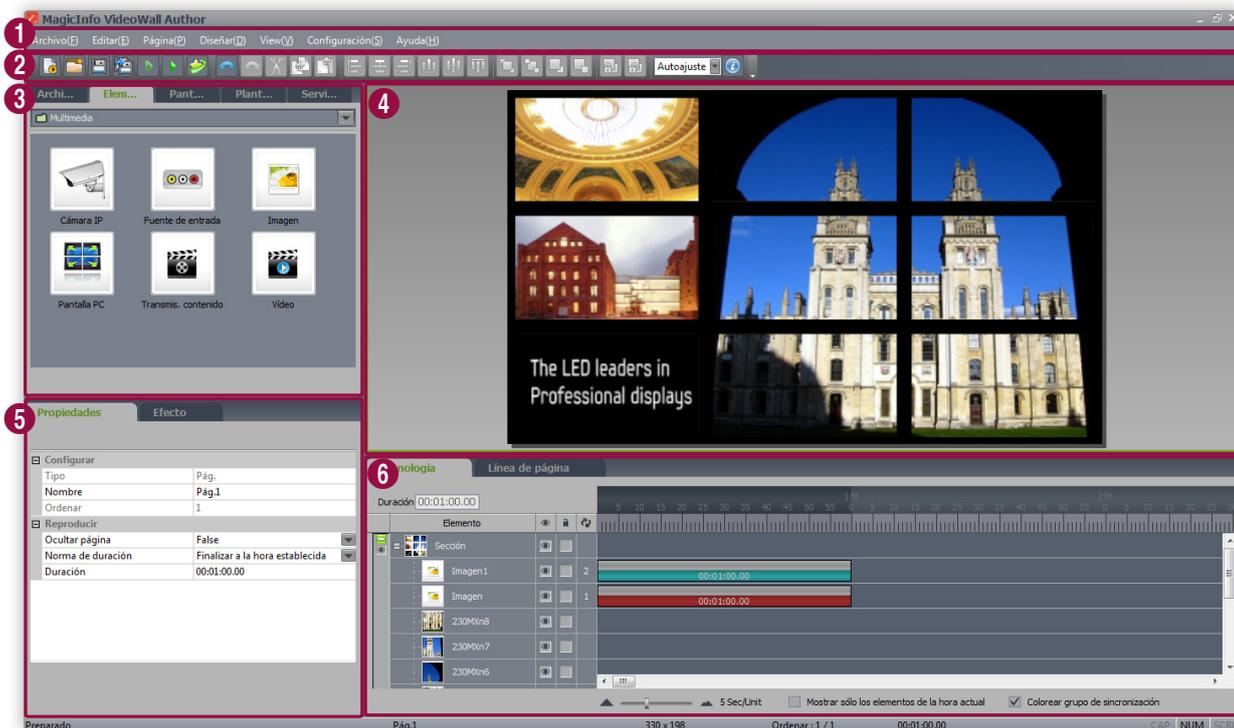

- 1 Esta es la barra de menús. Si hace clic en una opción de menú, se muestran las opciones de submenú.
 - 2 Esta es la barra de herramientas. Las funciones usadas con frecuencia que se proporcionan en la barra de menús se muestran en forma de iconos en la barra de herramientas. Si se hace clic en un icono, se ejecuta la función correspondiente.
- Cree contenido de VideoWall usando diversos elementos que se proporcionan en Author. Inserte elementos cómodamente desde una pestaña hasta la ventana de edición con solo arrastrarlos.
- Pestaña **Archivo**: examine archivos guardados en un PC e insértelos en contenido de VideoWall.
 - Pestaña **Pantalla**: añada pantallas para usarlas en el modo de disposición **Informal**.
- 3
 - Pestaña **Elemento**: inserte una amplia variedad de elementos en contenido de VideoWall.
 - Pestaña **Servidor**: importe y reutilice contenido o elementos de VideoWall que hayan sido publicados en MagicInfo Server.
 - Pestaña **Plantilla**: registre y reutilice las disposiciones de VideoWall usadas con frecuencia en forma de plantillas.
- 4 Esta es la ventana de diseño en la que se puede editar el contenido. Edite contenido de VideoWall insertando elementos o muestre una vista previa del contenido editado.
- Pestaña **Propiedad**: configure las propiedades de una sección, elemento o página seleccionados desde la ventana de edición.
 - Pestaña **Efecto**: aplique diversos efectos a los elementos insertados.
- 6
 - Pestaña **Cronología**: vea o especifique el tiempo de reproducción de cada elemento de contenido de VideoWall que esté creando.
 - Pestaña **Línea de página**: Gestione el contenido de VideoWall por página.

Proceso de creación de contenido de VideoWall

Vea brevemente el proceso básico de creación de contenido de VideoWall.

Paso 1: Creación de contenido de VideoWall

Cree contenido de VideoWall utilizando uno de los siguientes métodos:

Opción 1 Para crear contenido de VideoWall nuevo, haga clic en **Archivo** > **Crear un nuevo mural de videos** en la barra de menús o haga clic en . Configure las propiedades del contenido conforme desee. Para obtener información detallada sobre la ventana de configuración de los contenidos, consulte: [► Creación de contenido de VideoWall nuevo](#)

Opción 2 Para importar y editar contenido de VideoWall creado, haga clic en **Archivo** > **Abrir** en la barra de menús o haga clic en .

Opción 3 Para importar y editar contenido de VideoWall publicado en MagicInfo Server, haga clic en la pestaña **Servidor** > . Haga doble clic en el contenido correspondiente de VideoWall mostrado en la lista. Para obtener información detallada, consulte: [► Importación de contenido de VideoWall publicado en Server](#)

Paso 2: Configuración de la disposición de VideoWall

Configure la disposición de VideoWall para crear contenido basado en la disposición.

El método para generar contenido de VideoWall depende del tipo de disposición de VideoWall seleccionado (Formal o Informal).

Para obtener información detallada sobre las disposiciones de VideoWall, consulte: [► Configuración de la disposición de VideoWall](#)



Nota

Es posible añadir páginas al contenido de VideoWall que se está creando. La disposición de VideoWall de la primera página se aplica automáticamente a las páginas nuevas. Para obtener información detallada sobre cómo añadir páginas, consulte: [► Gestión de páginas](#)

Paso 3: Adición de elementos

Añada distintos elementos a una disposición de VideoWall para hacer que el contenido sea más creativo. Para obtener información detallada sobre los elementos, consulte: [► Adición de elementos](#)

Paso 4: Configuración de propiedades

Haga clic en un componente del contenido de VideoWall que esté creando para configurar las propiedades de la sección o elemento correspondientes, como la ubicación, el tiempo de reproducción y los efectos. Para obtener información detallada sobre las propiedades, consulte: [► Gestión de propiedades de disposiciones de VideoWall, Configuración de propiedades de Elemento](#)

Paso 5: Almacenamiento y publicación de contenido de VideoWall


Guarde o publique contenido de VideoWall creado en una unidad local o en el servidor, respectivamente. Para obtener información detallada sobre cómo guardar o publicar contenido, consulte: [► Uso de contenido de VideoWall](#)

Personalización de la disposición de la pantalla de Author

Cambie la disposición de la página de creación de contenido para que se ajuste a sus preferencias. Reubique o cambie de tamaño las ventanas y reorganice la barra de herramientas para su comodidad.

Nota


Esta guía del usuario se ha redactado tomando como base la configuración de disposición predeterminada.

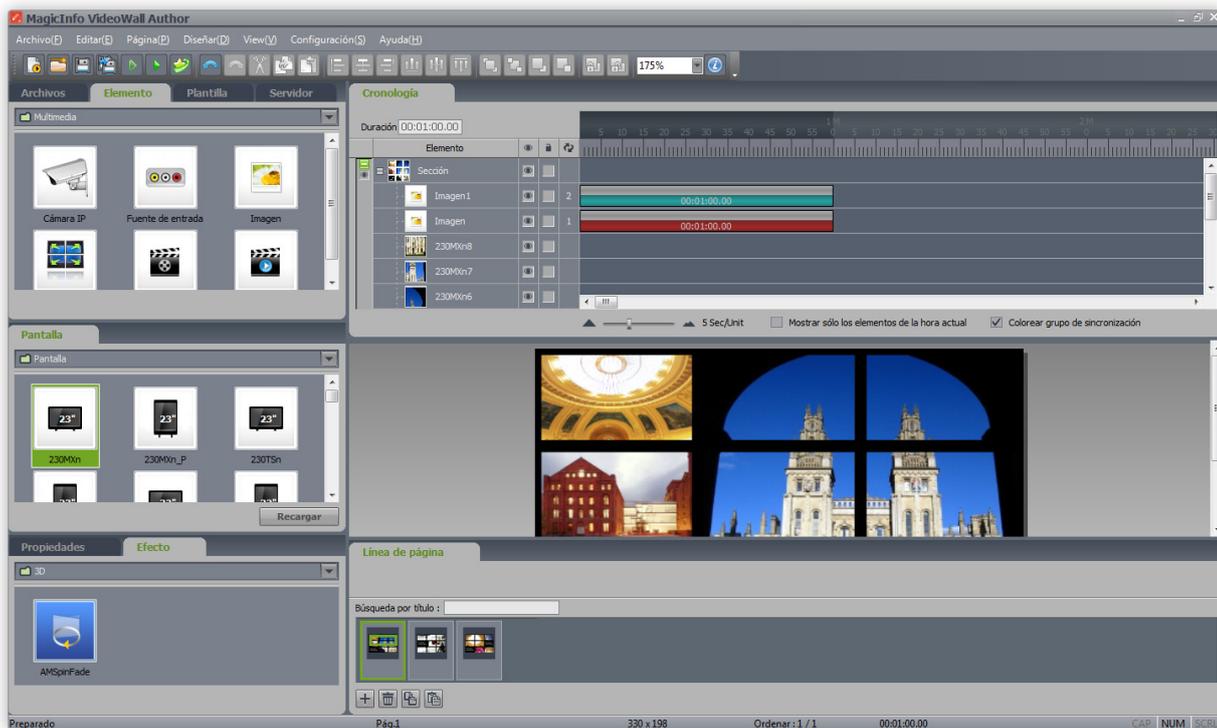

Reorganización de las pestañas

Las pestañas están agrupadas por función. Reorganice las pestañas, si fuera necesario.

Arrastre una pestaña a la izquierda o la derecha mientras hace clic y mantiene pulsado el botón del ratón en el nombre de la pestaña para moverla a la ubicación que desee.

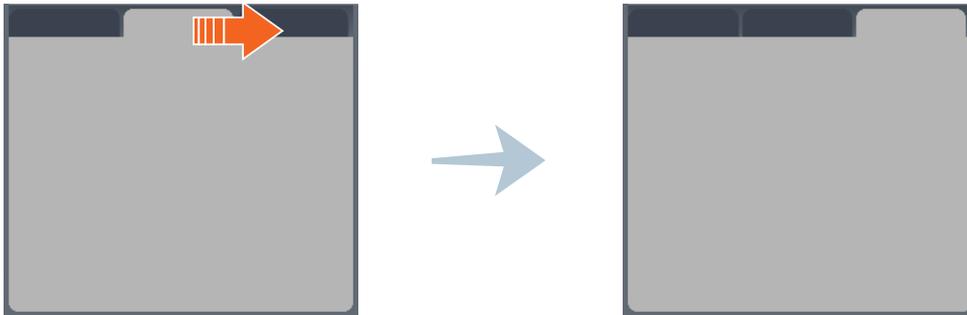


Separación de una ventana de pestaña

Las ventanas de pestaña están agrupadas por función. Separe una ventana de pestaña para convertirla en una ventana nueva, si fuera necesario.

Arrastre una ventana de pestaña a la ubicación que desee mientras hace clic y mantiene pulsado el botón del ratón en el nombre de la pestaña.


- La pestaña se separará como una ventana nueva.

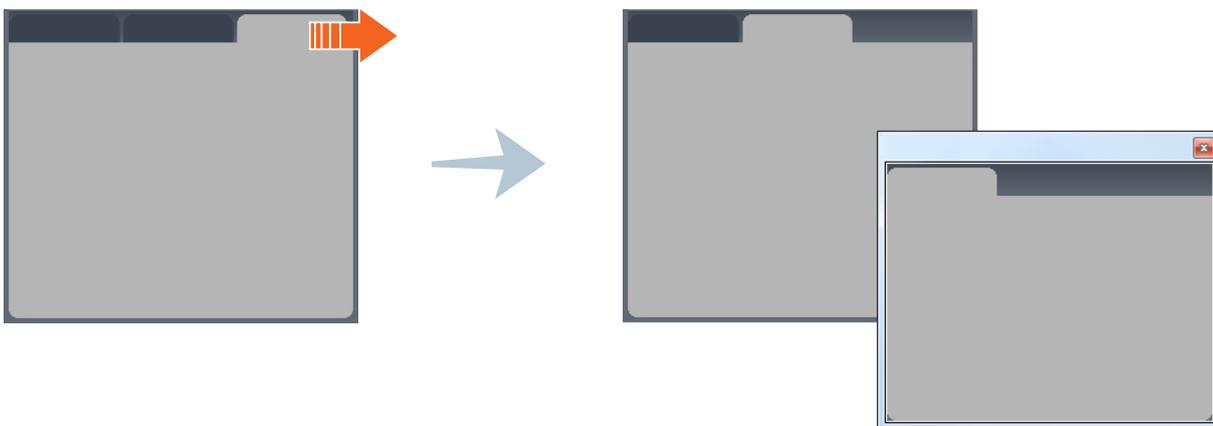

Combinación de ventanas

Combine ventanas separadas para integrarlas en una pestaña. Agrupe ventanas, si fuera necesario.


Arrastre una ventana separada a la barra de menús de la pestaña mientras hace clic y mantiene pulsado el botón del ratón en el nombre de la pestaña.

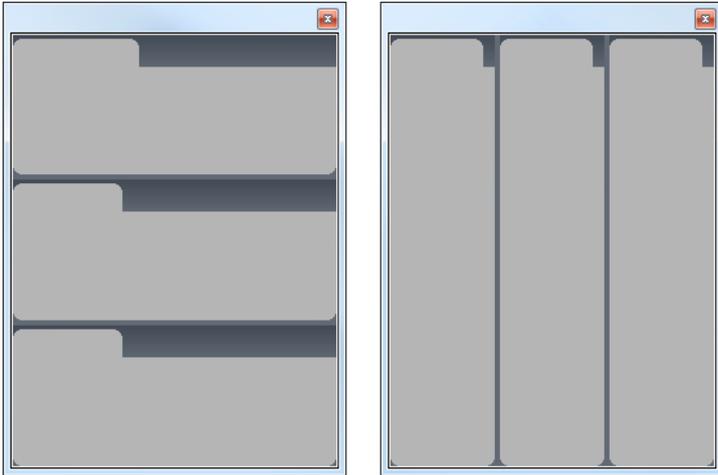

Cambio de tamaño de ventanas

Cambie el tamaño de las ventanas de pestaña o la ventana de edición, si fuera necesario.

Arrastre el borde de una ventana de pestaña o el borde de la ventana de edición para ajustar el tamaño conforme desee.

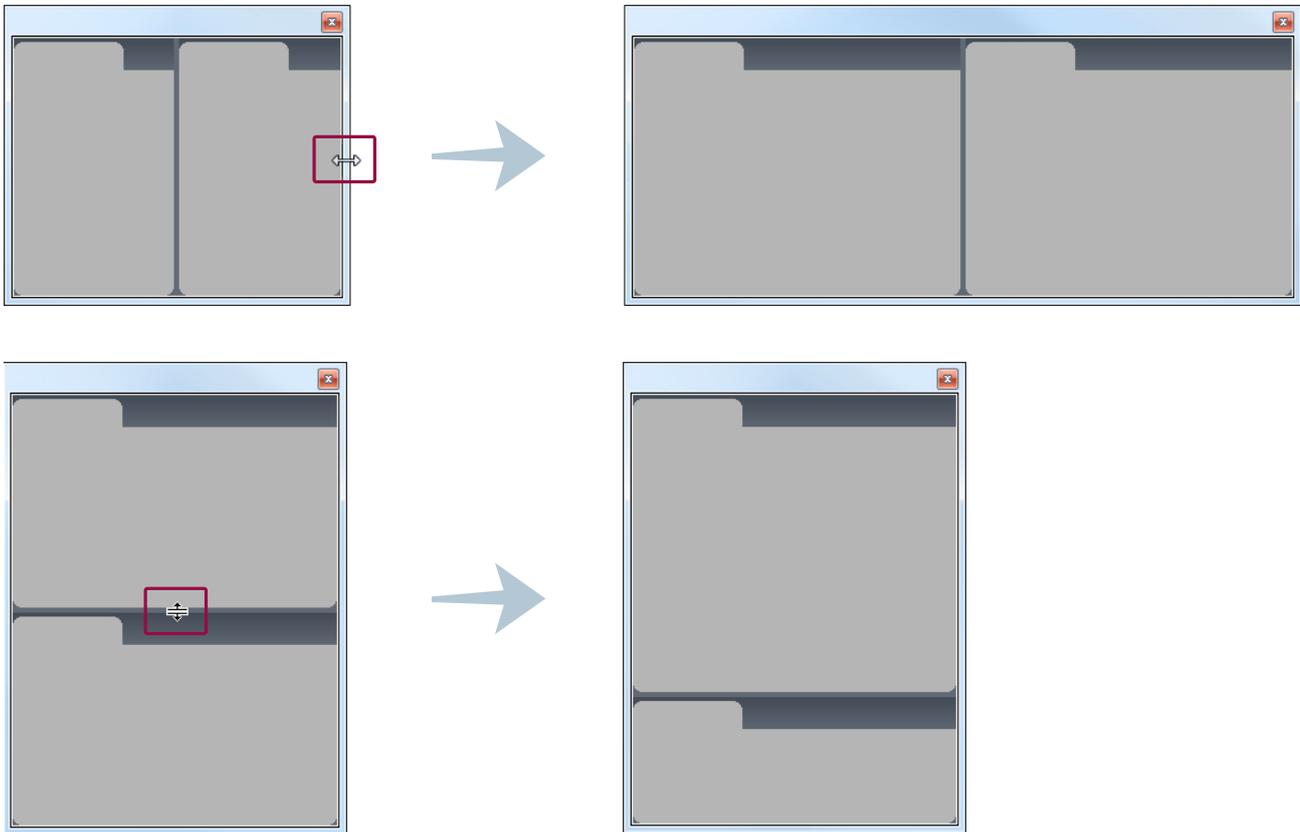


Reorganización de la barra de herramientas

Separe o reorganice la barra de herramientas para su comodidad, si fuera necesario.


Coloque el cursor del ratón sobre  en el extremo izquierdo de la barra de herramientas para cambiar el cursor del ratón a una flecha de cuatro puntas. Arrastre la barra de herramientas a la ubicación que desee.

- En función de la dirección de arrastre, la barra de herramientas se fijará al borde correspondiente de la página, tal y como se muestra en la imagen.

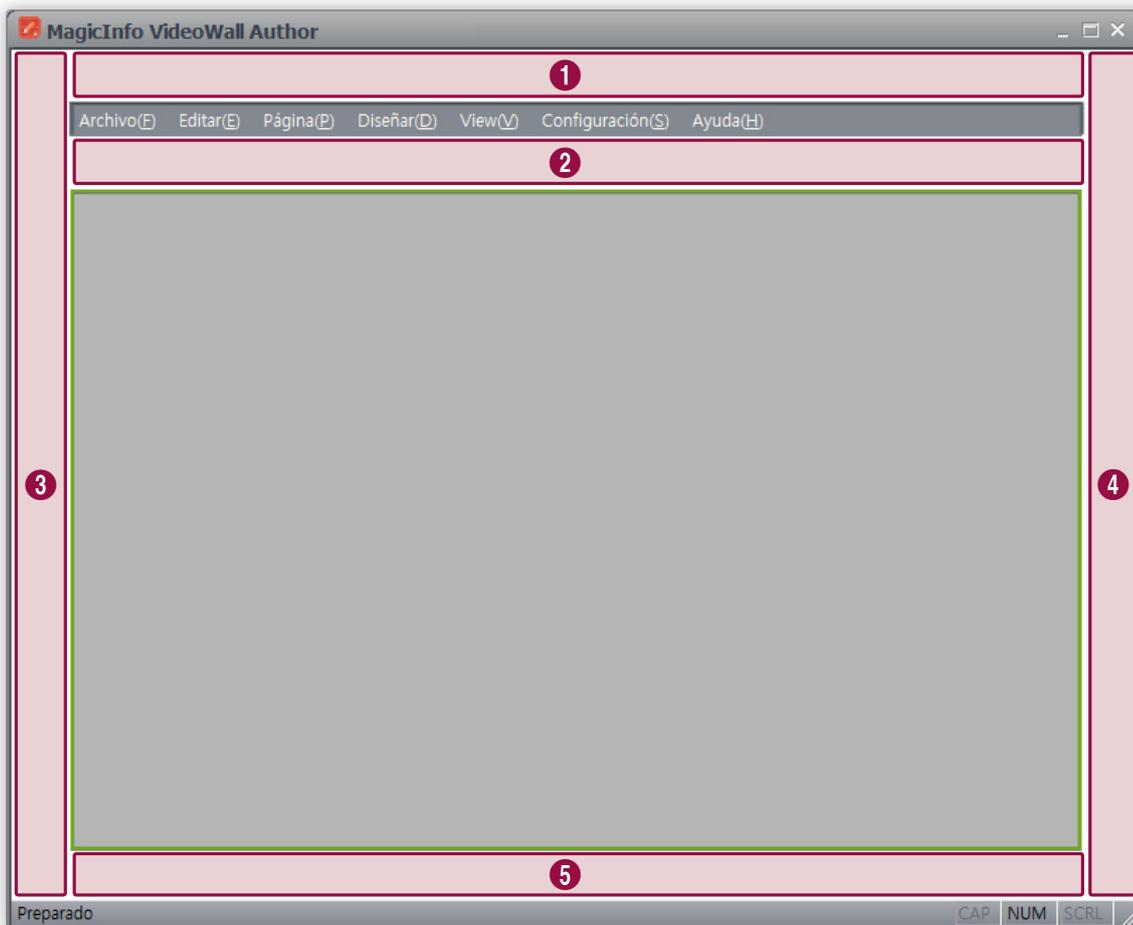

- Si arrastra la barra de herramientas al centro de la pantalla de programa, la barra de herramientas se separará en forma de ventana nueva.

Para cambiar el tamaño de una ventana, arrastre el borde de la ventana.

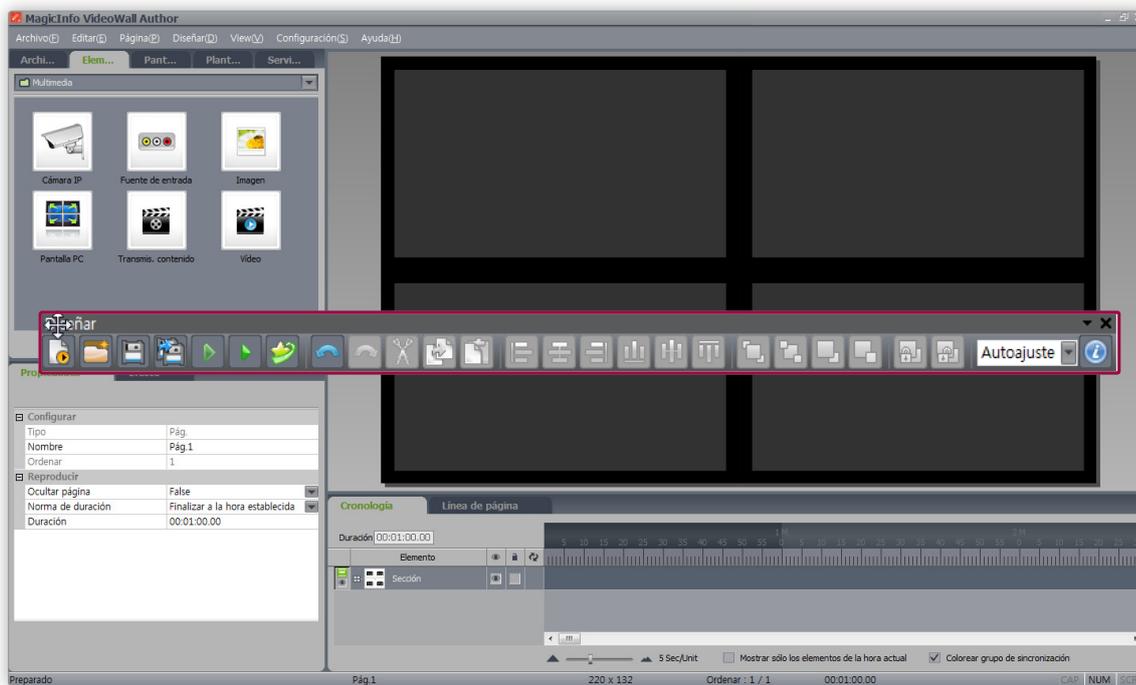

Restablecimiento de la disposición de la pantalla

Restablezca la disposición de la pantalla personalizada a la disposición predeterminada, si fuera necesario.

Haga clic en **View > Inicializar disposición** en la barra de menús.


Más información sobre las funciones de Author

Uso de la barra de menús

Obtenga más información sobre las funciones que se proporcionan en la barra de menús superior.

Nota

Es posible que algunas opciones de menú estén deshabilitadas dependiendo del tipo de disposición de contenido de VideoWall creado (Formal o Informal).

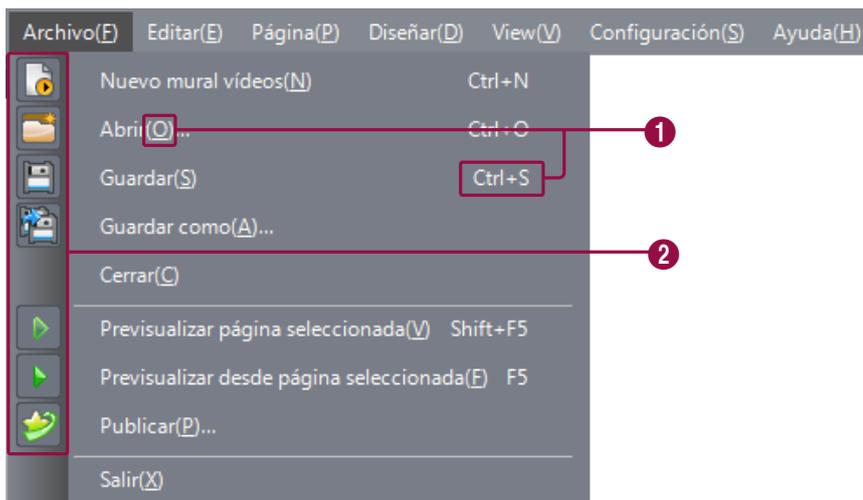

1

Esto se refiere a una tecla de método abreviado. Si se pulsa la tecla del teclado, se ejecutará la función correspondiente de forma instantánea.

2

Estas funciones se encuentran en la barra de herramientas. Si se hace clic en uno de estos iconos de la barra de herramientas, se ejecutará la función correspondiente.

Opciones del menú Archivo

Nuevo mural de vídeos	Cree contenido de VideoWall nuevo. Si ejecuta esta opción mientras se está creando contenido de VideoWall, se le pedirá que confirme si desea guardar dicho contenido.
Abrir	Importe y edite contenido de VideoWall creado previamente.
Guardar	Guarde el contenido de VideoWall que se está editando. Para obtener información detallada sobre cómo guardar contenido de VideoWall, consulte: ► Almacenamiento de contenido de VideoWall
Guardar como	Guarde con otro nombre el contenido de VideoWall que se está editando. Para obtener información detallada sobre cómo guardar contenido de VideoWall, consulte: ► Almacenamiento de contenido de VideoWall
Cerrar	<p>Cierre el contenido de VideoWall que se está creando. Si ejecuta esta opción mientras se está creando contenido de VideoWall, se le pedirá que confirme si desea guardar dicho contenido.</p> <p> Nota</p> <p>Si cierra el contenido de VideoWall, se mostrará la página principal de Author.</p>
Previsualizar página seleccionada	Muestre una vista previa de la página seleccionada del contenido de VideoWall editado antes de guardar o publicar el contenido. ► Vista previa de contenido de VideoWall
Previsualizar desde página seleccionada	Muestre una vista previa de las páginas del contenido de VideoWall editado, empezando por la página seleccionada, antes de guardar o publicar el contenido. Para obtener información detallada sobre cómo mostrar una vista previa, consulte: ► Vista previa de contenido de VideoWall
Publicar	Convierta contenido de VideoWall creado para generar un archivo que se pueda publicar. A continuación, guarde el archivo en un PC o un disco extraíble o bien publique el archivo en MagicInfo Server o Console.
Salir	Salga del programa Author. Si ejecuta esta opción mientras se está creando contenido de VideoWall, se le pedirá que confirme si desea guardar dicho contenido.

Opciones del menú Editar

Deshacer	Cancele la última tarea para volver al estado anterior.
Rehacer	Ejecute de nuevo la última tarea cancelada.
Cortar	Corte el elemento seleccionado.
Copiar	Copie el elemento seleccionado.
Pegar	Pegue un elemento cortado o copiado.
Borrar	Elimine el elemento seleccionado.
Seleccionar todo	Seleccione todos los elementos incluidos en la página actual.
Cancelar Seleccionar todo	Anule la selección de un elemento.

Opciones del menú Página

Nueva página	Añada páginas al contenido de VideoWall que se está creando.
Duplicar página	Copie la página actual para añadir la misma página.
Borrar página	Elimine la página seleccionada.
Borrar todas las páginas	Elimine todas las páginas de contenido de VideoWall que se estén creando.
Editar página anterior	Vaya a la página anterior que está justo delante de la página actual.
Editar página siguiente	Vaya a la página siguiente que está justo detrás de la página actual.
Editar primera página	Vaya a la primera página.
Editar última página	Vaya a la última página.
Registrar plantilla	Registre la disposición de página seleccionada como una plantilla que podrá reutilizar. Tenga en cuenta que los elementos y efectos añadidos en la disposición no se incluyen en la plantilla registrada. Para obtener información detallada sobre las plantillas, consulte: ► Registro de una disposición como plantilla

Opciones del menú Diseñar

Orden	En el modo de disposición Informal , es posible cambiar la organización de las pantallas añadidas a la ventana de edición. Para obtener información detallada sobre la organización de pantallas, consulte: ► Organización de pantallas
Alinear	En el modo de disposición Informal , es posible cambiar la alineación de las pantallas añadidas a la ventana de edición. Para obtener información detallada sobre los criterios de alineación de dispositivos, consulte: ► Alineación de pantallas
Agrup	Agrupe pantallas para crear una disposición única. Desagrupé pantallas, si fuera necesario. Para obtener información detallada sobre los grupos de dispositivos, consulte: ► Agrupación de pantallas

Opciones del menú View

Ventana de archivos	Muestre la pestaña Archivo en la página de creación de contenido de Author.
Ventana de elementos	Muestre la pestaña Elemento en la página de creación de contenido de Author.
Ventana Pantalla	Muestre la pestaña Pantalla en la página de creación de contenido de Author.
Ventana de plantillas	Muestre la pestaña Plantilla en la página de creación de contenido de Author.
Ventana de contenidos del servidor	Muestre la pestaña Servidor en la página de creación de contenido de Author.
Ventana de propiedades	Muestre la pestaña Propiedades en la página de creación de contenido de Author.
Ventana de efectos	Muestre la pestaña Efecto en la página de creación de contenido de Author.
Ventana de cronología	Muestre la pestaña Cronología en la página de creación de contenido de Author.
Ventana de línea de página	Muestre la pestaña Línea de página en la página de creación de contenido de Author.
Inicializar disposición	Restablezca la disposición de la pantalla personalizada a la disposición predeterminada, si fuera necesario. Para obtener información detallada sobre cómo regenerar la página de creación de contenido, consulte: ► Personalización de la disposición de la pantalla de Author

Nota

Si se muestra una ventana de pestaña en la página de creación de contenido de Author, la opción correspondiente se deshabilita.

Opciones del menú Configuración

Configuración de los contenidos	Vea la configuración básica para el contenido de VideoWall. Es posible cambiar la configuración para algunas opciones, si fuera necesario.
Opción	Establezca la configuración de reproducción para el contenido de VideoWall, la configuración para el servidor en que publicar el contenido o el intervalo para recopilar los registros. Para obtener información detallada sobre la configuración de opciones, consulte: ► Establecimiento de la configuración del sistema de Author

Opciones del menú Ayuda

Ayuda	Vea la información de ayuda de Author.
Acerca de MagicInfo VideoWall	Vea la versión y la información de copyright de Author.
Registrar la licencia	Vea y administre la información de licencia. Para obtener información detallada, consulte: ► Administración de licencias

Uso de la barra de herramientas

Las funciones usadas con frecuencia que se proporcionan en la barra de menús se muestran en forma de iconos en la barra de herramientas. Si se hace clic en un icono, se ejecuta la función correspondiente.



Nota

Separe o reorganice la barra de herramientas para su comodidad, si fuera necesario. Para obtener información detallada sobre la barra de herramientas, consulte: [► Reorganización de la barra de herramientas](#)

Edición de los iconos de la barra de herramientas

Oculte o muestre los iconos de la barra de herramientas predeterminados conforme desee.

- 1 Haga clic en  > **Añadir o quitar botones** en la barra de herramientas.
- 2 Haga clic en una opción de menú para ocultar o mostrar el icono correspondiente en la barra de herramientas.
 - Si la casilla de verificación de una opción de menú está marcada, el icono correspondiente se muestra en la barra de herramientas.
 - Para ocultar un icono en la barra de herramientas, desmarque la casilla de la opción de menú correspondiente.


Inicio de la barra de herramientas

Restablezca la barra de herramientas personalizada al modo predeterminado, si fuera necesario.

Haga clic en  > **Restablecer barra de herramientas** en la barra de herramientas.

Opciones del menú Edit de método abreviado

Haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la pantalla mientras se está editando contenido para abrir las opciones de menú contextual que se usan para la edición. Las opciones de menú contextual que se muestran dependen de la sección en que se haga clic.

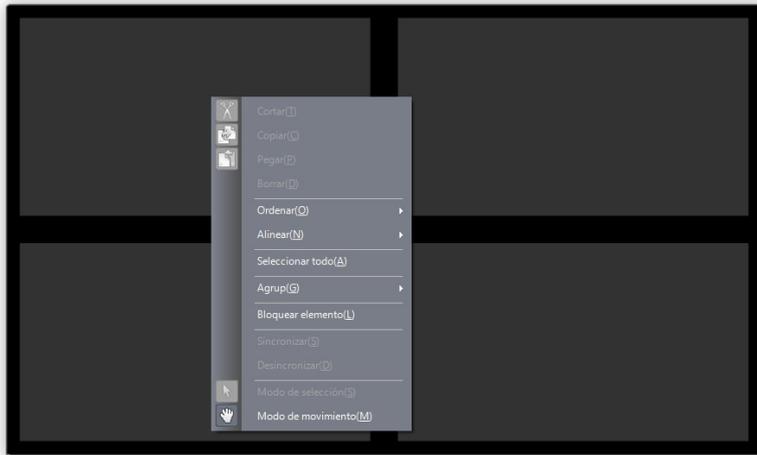

Establecimiento de la configuración del sistema de Author

Establezca la configuración de contenido del mural de vídeos, como por ejemplo la configuración de reproducción, la información sobre el servidor al que distribuir contenido, los detalles para la división de imagen o el intervalo para recopilar registros.

- 1 Haga clic en **Configuración > Opciones** en la barra de menús.
- 2 Establezca la configuración como desee.

Diseñar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Página: establezca la configuración de reproducción básica para cada página del contenido de VideoWall. <ul style="list-style-type: none"> – Duración de la página: especifique la duración de la reproducción predeterminada para cada página. – Política de duración (Página): especifique la función que desee que se ejecute una vez que transcurra la duración de la reproducción predeterminada especificada. ▪ Elemento: establezca la configuración de reproducción básica para los elementos. <ul style="list-style-type: none"> – Duración del elemento: especifique la duración de la reproducción predeterminada para cada elemento. – No analice la información del archivo de vídeo: seleccione si desea analizar o no la información de un archivo de vídeo cuando se importa el archivo. Si analiza información de archivo mientras se están importando simultáneamente varios archivos de vídeo, puede usar demasiada memoria. Se recomienda hacer clic en esta opción y habilitarla. – Tipo de relleno de elemento de videowall en la pantalla: especifique los criterios para cambiar de tamaño automáticamente un elemento cuando se añade. El tamaño del elemento añadido se ajustará automáticamente según el tamaño de la pantalla o el panel, en función de la configuración. El tamaño del panel no incluye el bisel. ▪ Directorio de trabajo: especifique la ruta predeterminada del contenido de VideoWall por condición. <ul style="list-style-type: none"> – Directorio de trabajo: especifique la carpeta para guardar el contenido de VideoWall o importar el contenido de VideoWall guardado. – Vaciar carpeta temporal: elimine la carpeta de almacenamiento temporal creada cuando se creó el contenido de VideoWall. – Ruta predeterminada de la publicación del mural de vídeos local: especifique la carpeta de destino predeterminada para guardar los archivos convertidos a partir de contenido de VideoWall para su publicación. ▪ Número máximo de operaciones de deshacer y rehacer: especifique el número máximo de operaciones de deshacer y rehacer que se pueden aplicar cuando se edita contenido. Los cambios se guardarán hasta la cantidad máxima que se especifique aquí. Para aplicar la nueva configuración, asegúrese de reiniciar Author. ▪ Almacenamiento automático: marque la casilla para guardar de forma automática el contenido de VideoWall que se está editando actualmente. El almacenamiento se producirá a los intervalos de tiempo especificados.
Servidor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirección: especifique la dirección IP de MagicInfo Server. ▪ Puerto HTTP: establezca la configuración del puerto HTTP o HTTPS para MagicInfo Server. ▪ Puerto FTP: establezca la configuración del puerto FTP y el modo de transferencia para MagicInfo Server. ▪ ID de inicio de sesión: registre un ID usado para iniciar sesión en MagicInfo Server. ▪ Contraseña de inicio de sesión: registre una contraseña usada para iniciar sesión en MagicInfo Server.


<p>Divisor de vídeo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opción de dividir: Habilite/deshabilite la función de división de imagen y configure las opciones de división de imagen. <ul style="list-style-type: none"> – Activar Divisor de vídeo: Habilite/deshabilite la función de división de imagen. – Forzar conversión: Especifique los valores de velocidad de bits máxima, anchura y altura, para dividir una imagen basándose en dichos valores especificados. <p> Nota</p> <p>No es posible editar los valores máximos si está seleccionada la casilla de verificación Forzar conversión. Introduzca los valores máximos antes de seleccionar la casilla de verificación Forzar conversión.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Velocidad de bits máx.: Especifique la velocidad de bits máxima permitida al dividir una imagen. El valor puede ser distinto del valor real de velocidad de bits de la imagen dividida. – Anchura máxima: Especifique el valor para la anchura máxima permitida al dividir una imagen. El valor puede ser distinto del valor real de anchura de la imagen dividida. – Altura máxima: Especifique el valor para la altura máxima permitida al dividir una imagen. El valor puede ser distinto del valor real de altura de la imagen dividida. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Config. de salida: Configure la información que usar al guardar una imagen dividida. <ul style="list-style-type: none"> – Formato: Especifique el formato con el que guardar la imagen dividida. – Velocidad de bits: Especifique el valor para velocidad de bits con el que guardar la imagen dividida. – Forzar CBR: Habilitar la opción que permite codificar una imagen basándose en un valor de velocidad de bits especificado. – Codificación 2 pasos: Habilitar la opción para analizar la composición de una imagen dividida y luego codificar la imagen basándose en dicha composición.
<p>Reg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nivel de registro: especifique el intervalo para recopilar los registros de conexiones o contenido publicado desde Author en MagicInfo Server. <ul style="list-style-type: none"> – Comunicación: especifique el intervalo para recopilar los registros de tareas realizadas conjuntamente con MagicInfo Server. – Empaquetando: especifique el intervalo para recopilar los registros de eventos que tienen lugar cuando el contenido de VideoWall se convierte en un archivo que se puede publicar. – Cargar: especifique el intervalo para recopilar los registros de eventos que tienen lugar cuando el contenido de VideoWall se carga en MagicInfo Server. – General: especifique el intervalo para recopilar los registros de eventos que tienen lugar cuando el contenido de VideoWall se edita.

3 Tras establecer la configuración necesaria, haga clic en **OK**.

Generación de contenido de VideoWall

Creación de contenido de VideoWall nuevo

- 1 Haga clic en **Archivo > Nuevo mural de vídeos** en la barra de menús. Como alternativa, haga clic en  para abrir la ventana Configuración de los contenidos.

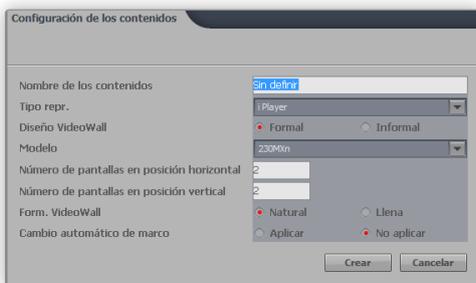

- 2 Configure las propiedades del contenido de VideoWall.

Nombre de los contenidos	Introduzca un nombre de contenido de VideoWall nuevo.
Tipo repr.	<p>Seleccione un tipo de pantalla que reproducirá contenido de VideoWall.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i Player: seleccione esta opción si está usando una pantalla estándar. ▪ S Player: seleccione esta opción si la pantalla utilizada carece de algunas funciones. Si selecciona esta opción no se añadirán algunos elementos o efectos al contenido de VideoWall.
Diseño VideoWall	<p>Configure la disposición de las pantallas que conformarán un VideoWall.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formal: organice las pantallas de un VideoWall conforme a una disposición predefinida, como 2x2 y 3x4. Tenga en cuenta que solo se pueden usar pantallas del mismo modelo. ▪ Informal: organice las pantallas con toda libertad conforme a una disposición personalizada.

Modelo	Seleccione el tipo de la pantalla usada para generar una disposición de VideoWall en el modo de disposición Formal . En el modo de disposición Informal , se pueden usar a la vez pantallas de diferentes modelos. Esta opción está deshabilitada.
Número de monitores en dirección horizontal	Introduzca el número de pantallas que se organizarán en la fila horizontal de un VideoWall en el modo de disposición Formal . En el modo de disposición Informal , se pueden organizar con flexibilidad las pantallas, por lo que esta opción está deshabilitada.
Número de monitores en dirección vertical	Introduzca el número de pantallas que se organizarán en la columna vertical de un VideoWall en el modo de disposición Formal . En el modo de disposición Informal , se pueden organizar con flexibilidad las pantallas, por lo que esta opción está deshabilitada.
VideoWall Format	<p>Especifique si se debe ajustar el espacio de los marcos de las pantallas cuando se muestra contenido de VideoWall.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Natural: los marcos de las pantallas se ajustan cuando se insertan elementos. Aunque los elementos que se solapan con los marcos quedan ocultos parcialmente, se muestran imágenes naturales perfectas. ▪ Llena: los marcos de las pantallas no se ajustan cuando se insertan elementos. Los marcos que solapan los elementos crean espacios con el mismo grosor que los marcos en una imagen mostrada. Esto puede hacer que la imagen parezca menos natural.
Cambio automático de marco	<p>Añada el mismo elemento a cada sección de una disposición de VideoWall o añada un elemento diferente a cada sección. Para obtener información detallada, consulte: ► Cambio automático de marco</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicar: Reproduzca un elemento usando varias disposiciones. ▪ No aplicar: Reproduzca un elemento diferente en cada sección.

3 Tras establecer la configuración necesaria, haga clic en **Crear**.

– Aparece una página de contenido de VideoWall nuevo en la ventana de edición.

 **Nota**

- Para importar y editar contenido de VideoWall creado previamente, haga clic en **Archivo > Abrir** en la barra de menús o haga clic en .
- Para importar y editar contenido de VideoWall publicado en MagicInfo Server, haga clic en la pestaña **Servidor >** . Haga doble clic en el contenido correspondiente de VideoWall mostrado en la lista.

Configuración de la disposición de VideoWall

Configure la disposición de VideoWall para crear contenido basado en la disposición.


El método para generar contenido de VideoWall depende del tipo de disposición de VideoWall seleccionado (Formal o Informal).

Seleccione una disposición en la ventana Configuración de los contenidos. [► Creación de contenido de VideoWall nuevo](#)

Creación de una disposición Formal

Establezca VideoWall Layout como **Formal** en la ventana Configuración de los contenidos. El contenido de VideoWall se muestra en la disposición predefinida tomando como base el número de pantallas especificado, como 2x2 y 3x4.

Ejemplo disposición predefinida 3x3

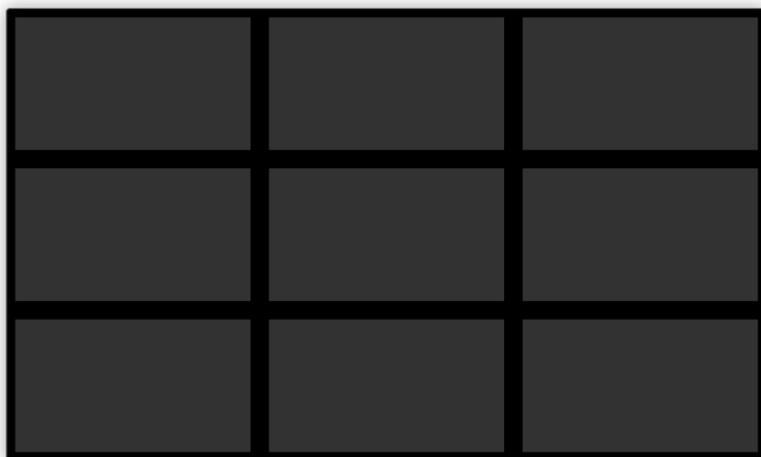


Nota

- Solo se pueden usar pantallas del mismo modelo.
- No es posible añadir una pantalla mientras se está editando la disposición. Las pantallas no se pueden reubicar ni reordenar. Para cambiar el número de pantallas, haga clic en  para crear contenido de VideoWall nuevo.
- En el modo de disposición **Formal**, todas las pantallas se establecen como un grupo de forma predeterminada. Para obtener información detallada sobre cómo crear grupos, consulte: [► Alineación de pantallas](#)


Creación de una disposición Informal

Establezca VideoWall Layout como **Informal** en la ventana Configuración de los contenidos para mostrar una página vacía. Añada las pantallas que conformarán un VideoWall y, después, organícelas conforme desee.

- 1 Seleccione la pestaña **Pantalla**. A continuación, arrastre una pantalla a la ventana de edición.
 - Para añadir varias pantallas, arrastre las pantallas una tras otra.
 - Para actualizar la lista de dispositivos, haga clic en **Recargar**.

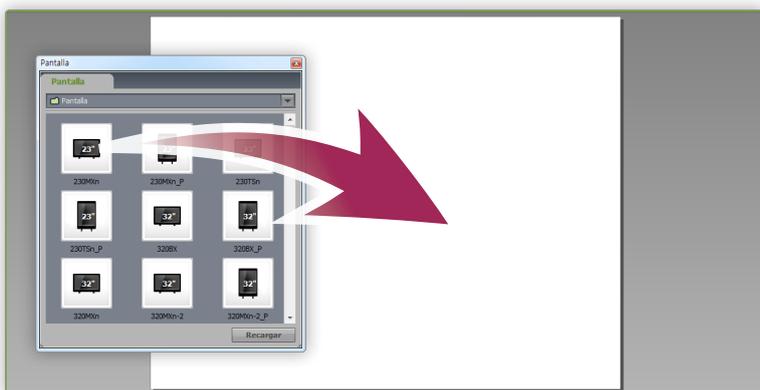

- 2 Haga clic en una pantalla añadida para moverla a la ubicación que desee.

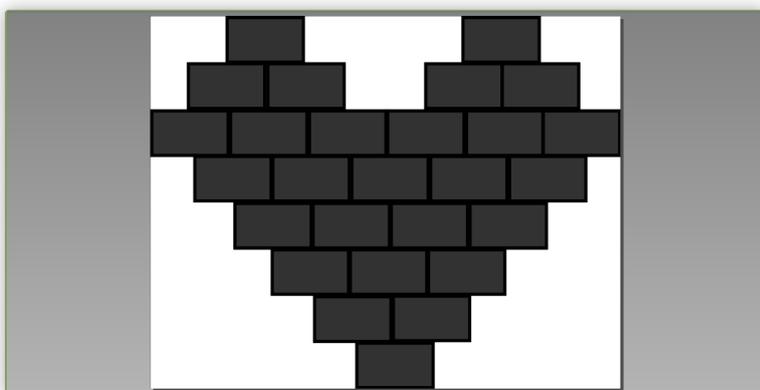

Nota

- Las pantallas se organizan en el orden en que se añadieron. Para obtener información detallada sobre la organización de pantallas, consulte: [► Organización de pantallas](#)
- Para seleccionar varias pantallas a la vez, haga clic en las pantallas mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl del teclado.

Organización de pantallas

En el modo de disposición **Informal**, es posible cambiar la organización de las pantallas añadidas a la ventana de edición.

- 1 Seleccione una pantalla en la ventana de edición.
- 2 Reorganice la pantalla utilizando uno de los siguientes métodos:
 - Opción 1** Haga clic en **Diseñar > Ordenar** en la barra de menús. Seleccione un orden de organización.
 - Opción 2** Haga clic con el botón derecho en la ventana de edición y seleccione **Ordenar**. Especifique el orden de organización.
 - Opción 3** Haga clic en un icono de orden () en la barra de herramientas.

Alineación de pantallas

En el modo de disposición **Informal**, es posible cambiar la alineación de las pantallas añadidas a la ventana de edición.

- 1 Seleccione una pantalla en la ventana de edición.
- 2 Alinee la pantalla utilizando uno de los siguientes métodos:
 - Opción 1** Haga clic en **Diseñar > Alinear** en la barra de menús. Especifique el criterio de alineación.
 - Opción 2** Haga clic con el botón derecho en la ventana de edición y seleccione **Alinear**. Especifique el criterio de alineación.
 - Opción 3** Haga clic en un icono de alineación () en la barra de herramientas.

Nota

Es posible seleccionar varias pantallas y alinearlas tomando como base el mismo criterio.

Gestión de grupos de pantallas

Agrupe pantallas para crear una disposición única. Desagrupe pantallas, si fuera necesario.

Nota

En el modo de disposición **Formal**, todas las pantallas se establecen como un grupo de forma predeterminada. Para cambiar las pantallas de un grupo, primero desagrupe las pantallas.

Agrupación de pantallas

Agrupe pantallas específicas para usar una pantalla más grande.

- 1 Haga clic en las pantallas que desee agrupar en la ventana de edición.
 - Para seleccionar varias pantallas a la vez, haga clic en las pantallas mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl del teclado.

2 Agrupe las pantallas utilizando uno de los siguientes métodos:

Opción 1 Haga clic en **Diseñar > Agrup > Agrup** en la barra de menús.

Opción 2 Haga clic con el botón derecho en la ventana de edición y seleccione **Agrup > Agrup**.

Opción 3 Haga clic en  en la barra de herramientas.

Nota

- Las pantallas seleccionadas se asignan al mismo grupo.
- Las pantallas agrupadas se reconocen como una sola pantalla y se pueden usar como una pantalla más grande.

Desagrupación de pantallas

Desagrupe pantallas para usarlas como pantallas separadas.

1 Haga clic en las pantallas agrupadas en la ventana de edición.

2 Desagrupe las pantallas utilizando uno de los siguientes métodos:

Opción 1 Haga clic en **Diseñar > Agrup > Desagrup** en la barra de menús.

Opción 2 Haga clic con el botón derecho en la ventana de edición y seleccione **Agrup > Desagrup**.

Opción 3 Haga clic en  en la barra de herramientas.

Bloqueo de pantallas

Bloquee la organización y alineación actuales de las pantallas para impedir que se reorganicen involuntariamente cuando se editen.

1 Seleccione una pantalla en la ventana de edición.

2 Bloquee la pantalla utilizando uno de los siguientes métodos:

Opción 1 Haga clic con el botón derecho en la pantalla en la ventana de edición y seleccione **Bloquear elemento**.

Opción 2 Haga clic con el botón derecho en la pantalla en la ventana de cronología y seleccione **Bloquear elemento**.

Opción 3 En la ventana de configuración detallada, seleccione la pestaña **Propiedad > Bloquear elemento > True**.

Nota

No es posible cambiar las propiedades de las pantallas bloqueadas. Para reorganizar las pantallas bloqueadas o cambiar sus propiedades, haga clic en **Bloquear elemento** una vez más para desmarcar la casilla.

Gestión de propiedades de disposiciones de VideoWall

Vea o cambie las propiedades de una sección o una pantalla, si fuera necesario.

Nota

Una sección es el lugar donde se reproducen los elementos. Cada pantalla se compone de una sección. Las pantallas de un grupo comparten una misma sección.

Configuración de propiedades de secciones

- 1 Haga clic en una pantalla en la ventana de edición.
 - La sección de la pantalla aparece resaltada con una línea continua de color verde claro.
 - Si se selecciona una pantalla que pertenezca a un grupo, el grupo aparece resaltado como una sección.
- 2 Haga clic en la pestaña **Propiedad** en la ventana de configuración detallada.

Configurar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo: vea el tipo de elemento seleccionado (Página, Sección, Elemento o Dispos.). Si se selecciona una sección, se mostrará Sección. ▪ Nombre: vea el nombre de la sección seleccionada. Para distinguir la sección seleccionada de otras secciones, cambie el nombre. ▪ Orden: vea el orden de la sección seleccionada. En el modo de disposición Formal, las secciones se organizan en el orden de arriba izquierda a abajo derecha. En el modo de disposición Informal, las secciones se pueden organizar en cualquier orden personalizado.
Ubicació	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posición X: especifique la ubicación horizontal de una sección. Al introducir un valor de ubicación, se cambia la ubicación de la sección. En el modo de disposición Formal, las ubicaciones de las pantallas no se pueden cambiar, por lo que esta opción está deshabilitada. ▪ Posición Y: especifique la ubicación vertical de una sección. Al introducir un valor de ubicación, se cambia la ubicación de la sección. En el modo de disposición Formal, las ubicaciones de las pantallas no se pueden cambiar, por lo que esta opción está deshabilitada. ▪ Anchura: vea la anchura de una sección. Si se selecciona la sección de una pantalla que pertenezca a un grupo, se muestra la anchura del grupo. ▪ Altura: vea la altura de una sección. Si se selecciona la sección de una pantalla que pertenezca a un grupo, se muestra la altura del grupo. ▪ Giro: especifique el ángulo de giro de la pantalla seleccionada. Arrastre la barra de desplazamiento a la izquierda o la derecha para ajustar el ángulo. En el modo de disposición Formal, las pantallas no se pueden girar, por lo que esta opción está deshabilitada.
Opción de diseñ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bloquear elemento: Bloquee la organización y alineación actuales de las pantallas para impedir que se reorganicen involuntariamente cuando se editen. Para obtener información detallada sobre cómo bloquear elementos, consulte: ► Bloqueo de pantallas

Visualización de propiedades de pantallas


- 1 Haga doble clic en una pantalla en la ventana de edición. Como alternativa, haga clic en una pantalla en la sección que desee en la pestaña **Cronología**.
 - La sección de la pantalla seleccionada aparece resaltada con una línea de puntos de color verde claro.
 - Si se selecciona una pantalla que pertenezca a un grupo, la sección del grupo aparece resaltada con una línea de puntos de color naranja.
- 2 Haga clic en la pestaña **Propiedad** en la ventana de configuración detallada. Vea las propiedades de la pantalla.

Configurar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo: vea el tipo de elemento seleccionado (Página, Sección, Elemento o Dispos.). Al seleccionar una pantalla, se muestra el nombre de modelo correspondiente. ▪ Nombre: vea el nombre de la pantalla seleccionada. Para distinguir la pantalla de otras pantallas, cambie el nombre. ▪ Orden: vea el orden de la pantalla seleccionada. En el modo de disposición Formal, las secciones se organizan en el orden de arriba izquierda a abajo derecha. En el modo de disposición Informal, las secciones se pueden organizar en cualquier orden personalizado.
Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modelo: vea el nombre de modelo de la pantalla seleccionada. ▪ Resolución horizontal: vea la resolución horizontal de la pantalla seleccionada. ▪ Resolución vertical: vea la resolución vertical de la pantalla seleccionada. ▪ Tamaño horizontal del panel: vea la anchura de la pantalla seleccionada. El grosor de los marcos izquierdo y derecho no se incluye en la anchura. ▪ Tamaño vertical del panel: vea la altura de la pantalla seleccionada. El grosor de los marcos superior e inferior no se incluye en la altura. ▪ Grosor de bisel de arriba abajo: vea el grosor de los marcos superior e inferior de la pantalla seleccionada. ▪ Grosor de bisel de izquierda a derecha: vea el grosor de los marcos izquierdo y derecho de la pantalla seleccionada.
Ubicació	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posición X: especifique la ubicación horizontal de una pantalla. Al introducir un valor de ubicación, se cambia la ubicación de la pantalla. En el modo de disposición Formal, las ubicaciones de las pantallas no se pueden cambiar, por lo que esta opción está deshabilitada. ▪ Posición Y: especifique la ubicación vertical de una pantalla. Al introducir un valor de ubicación, se cambia la ubicación de la pantalla. En el modo de disposición Formal, las ubicaciones de las pantallas no se pueden cambiar, por lo que esta opción está deshabilitada. ▪ Anchura: vea la anchura de una pantalla. Si se selecciona una pantalla que pertenezca a un grupo, se muestra la anchura del grupo. ▪ Altura: vea la altura de una pantalla. Si se selecciona una pantalla que pertenezca a un grupo, se muestra la altura del grupo. ▪ Giro: vea el ángulo de giro de la pantalla seleccionada.

Adición de elementos


Genere contenido de VideoWall insertando una amplia variedad de elementos que se proporcionan en Author. Author admite una cómoda función de arrastrar y soltar. Esto le permite insertar elementos con suma facilidad.

- 1 Seleccione la pestaña **Elemento**.

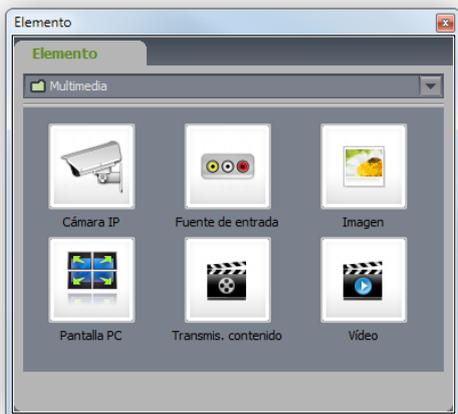

Cámara IP	Usando Stream Repeater, reproduzca imágenes procedentes de la cámara IP en un VideoWall.
Pantalla PC	Usando Live Caster, reproduzca la salida de pantalla del PC en un VideoWall.
Vídeo	Añada archivos de vídeo (AVI, MPG, MPEG o WMA) a una disposición de VideoWall para reproducirlos en el VideoWall.
Transmis. contenido	Usando el servidor de transmisión o Live Caster, reproduzca datos de imagen de transmisión en tiempo real en un VideoWall.
Fuente de entrada	Reproduzca contenido procedente de un dispositivo fuente externo en un VideoWall. Si una fuente de entrada externa está conectada a una sección en la que ya se ha añadido un elemento, los elementos procedentes de la fuente de entrada siempre se reproducirán en primer lugar.
Imagen	Añada archivos de imagen guardados en un PC a una disposición de VideoWall para reproducirlos en el VideoWall.

- 2 Arrastre un icono de elemento a una sección en la ventana de edición mientras hace clic y mantiene pulsado el icono.

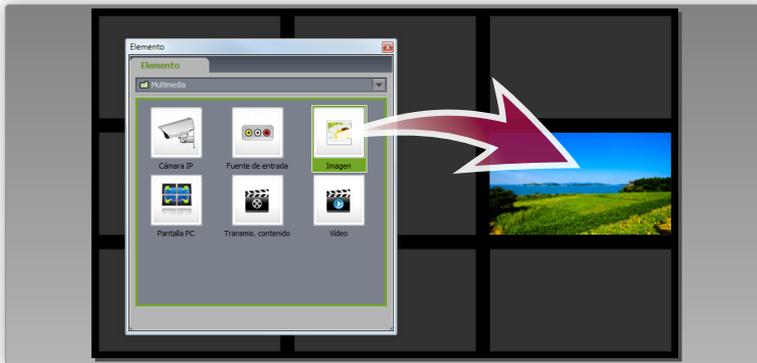


- Tenga en cuenta que se le pedirá que seleccione un archivo de elemento si selecciona **Imagen** o **Vídeo**. La ventana de selección de archivo aparece de forma automática. Seleccione un elemento en la ventana.
 - El elemento se añade a la sección correspondiente.
 - Si se selecciona la sección de una pantalla que pertenezca a un grupo, el elemento se añade a la sección del grupo.
- 3 Haga doble clic en la sección en que se ha añadido el elemento. Especifique el tamaño y la ubicación del elemento.
- 4 Configure las propiedades del elemento.
- Para obtener información detallada sobre las propiedades de los elementos, consulte: [► Configuración de propiedades de Elemento](#)
- 5 Para añadir otro elemento, repita los pasos 1 a 4.
- Es posible añadir varios elementos a una sola sección.

Exploración y adición de archivos

Examine archivos de imagen o vídeo guardados en un PC para insertarlos en contenido de VideoWall.

- 1 Seleccione la pestaña **Archivo**.
- 2 Arrastre un archivo desde la carpeta que desee hasta una sección en la ventana de edición.
 - Para examinar únicamente los archivos que admite Author, marque la casilla **Mostrar sólo archivos compatibles**.

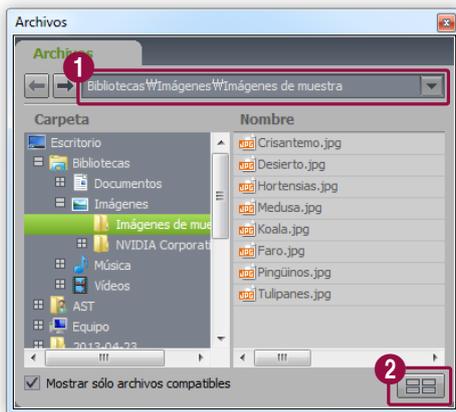

- 1 Haga clic en  para mostrar una lista de carpetas a las que se ha accedido.

Haga clic en el icono repetidamente para cambiar el modo en que se ve la lista de archivos.

- 2
 - : vea los archivos como miniaturas.
 - : vea los archivos como una lista.


Adición de elementos publicados en el servidor

importe y reutilice elementos incluidos en contenido de VideoWall que se haya publicado en MagicInfo Server.

⚠ Precaución

Para añadir elementos publicados en MagicInfo Server, asegúrese de que Author esté conectado tanto a Internet como a MagicInfo Server. Para obtener información detallada sobre la configuración del servidor, consulte: [► Establecimiento de la configuración del sistema de Author](#)

- 1 Seleccione la pestaña **Servidor**.
- 2 Haga clic en .
 - El contenido de VideoWall publicado en MagicInfo Server aparecerá en forma de lista.
- 3 Arrastre un elemento de la lista a una sección de la ventana de edición.
 - Seleccione un método de transferencia de archivos en la lista desplegable situada en la parte inferior izquierda. Esto le permite mostrar únicamente los elementos de contenido de VideoWall publicados usando el método seleccionado.
 - Para actualizar la lista, haga clic en **Recargar**.

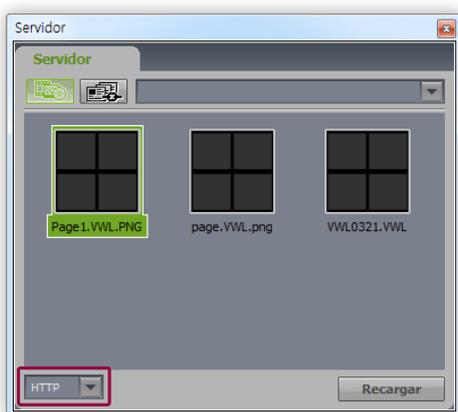

- 4 Haga clic en **OK** en la ventana de confirmación que se muestra.
 - El elemento se insertará en la sección.

📝 Nota

Si en lugar de un elemento arrastra un archivo VWL desde la lista a la ventana de edición, el contenido correspondiente de VideoWall se ejecutará en la ventana de edición. Para obtener información detallada, consulte: [► Importación de contenido de VideoWall publicado en Server](#)

Configuración de propiedades de Elemento

Seleccione un elemento añadido en una disposición de VideoWall para configurar las propiedades del elemento.

Configuración de propiedades comunes

Las propiedades comunes son las propiedades que se pueden configurar independientemente del tipo de elemento.



Nota

Para obtener información detallada sobre las propiedades individuales que varían en función del tipo de elemento, consulte: [► Configuración de propiedades individuales](#)

- 1 En la ventana de edición, haga doble clic en una sección que tenga un elemento.
 - El elemento añadido en la sección aparece resaltado con una línea continua de color verde claro.
- 2 Haga clic en la pestaña **Propiedad** en la ventana de configuración detallada.


Configurar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo: vea el tipo del elemento seleccionado. ▪ Nombre: vea el nombre del elemento seleccionado. Para distinguir el elemento de otros elementos, cambie el nombre. ▪ Orden: vea el orden de reproducción del elemento seleccionado. En el modo de disposición Formal, los elementos se organizan en el orden de arriba izquierda a abajo derecha. En el modo de disposición Informal, los elementos se pueden organizar en cualquier orden personalizado.
Ubicació	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posición X: especifique la ubicación horizontal de un elemento. Al introducir un valor de ubicación, se cambia la ubicación del elemento. ▪ Posición Y: especifique la ubicación vertical de un elemento. Al introducir un valor de ubicación, se cambia la ubicación del elemento. ▪ Anchura: especifique la anchura de un elemento. Si un elemento es más grande que la anchura de la sección, es posible que una parte del elemento quede oculta. ▪ Altura: especifique la altura de un elemento. Si un elemento es más grande que la altura de la sección, es posible que una parte del elemento quede oculta.
Reproducir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ID de grupo de sincronización: vea un número de identificador que muestra si los elementos están asignados a un grupo de sincronización. Los elementos asignados a un grupo de sincronización se sincronizan cuando se reproduce contenido de VideoWall. ▪ Hora de inicio: especifique la hora para iniciar la reproducción de un elemento. ▪ Duración: especifique la duración para reproducir un elemento.

<p>Efecto de entrada</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre del efecto de entrada: seleccione un efecto que aplicar cuando comienza la reproducción de un elemento. Seleccione un efecto en el menú desplegable. ▪ Duración del efecto de entrada: especifique la duración para mostrar un efecto de entrada en una pantalla. ▪ Incoming Effect Direction: especifique la dirección para mostrar un efecto de entrada en una pantalla. ▪ Incoming effect delay time: especifique el intervalo de tiempo entre pantallas cuando se aplica un Efecto de entrada en un VideoWall. ▪ Dirección de retardo de efecto entrante: especifique la dirección para aplicar un Efecto de entrada en un VideoWall. ▪ División de efecto: divida la pantalla para aplicar un efecto de entrada a las pantallas divididas.
<p>Efecto de salida</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre del efecto de salida: seleccione un efecto que aplicar cuando finaliza la reproducción de un elemento. Seleccione un efecto en el menú desplegable. ▪ Duración del efecto de salida: especifique la duración para mostrar un efecto de salida en una pantalla. ▪ Dirección del efecto de salida: especifique la dirección para mostrar un efecto de salida en una pantalla. ▪ Outgoing effect delay time: especifique el intervalo de tiempo entre pantallas cuando se muestra un efecto de salida en un VideoWall. ▪ Dirección del retardo del efecto saliente: especifique la dirección para mostrar un efecto de salida en un VideoWall. ▪ División de efecto: divida la pantalla para aplicar un efecto de salida a las pantallas divididas.
<p>Design Option</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bloquear elemento: Bloquee la organización y alineación actuales de las pantallas para impedir que se reorganicen involuntariamente cuando se editen. Para obtener información detallada sobre cómo bloquear elementos, consulte: ▶ Bloqueo de pantallas ▪ Lienzo visible: muestre u oculte un elemento en la ventana de edición. Si el modo está deshabilitado, el elemento correspondiente está oculto en la ventana de edición y el estado de edición del elemento no se puede visualizar.

Aplicación de efectos a los elementos

Aplique una amplia variedad de efectos de entrada (Efecto de entrada) o efectos de salida (Efecto de salida) a los elementos.

- 1 Seleccione un elemento en la ventana de edición.
- 2 Seleccione la pestaña **Efecto**.
- 3 Seleccione un efecto en la lista desplegable.

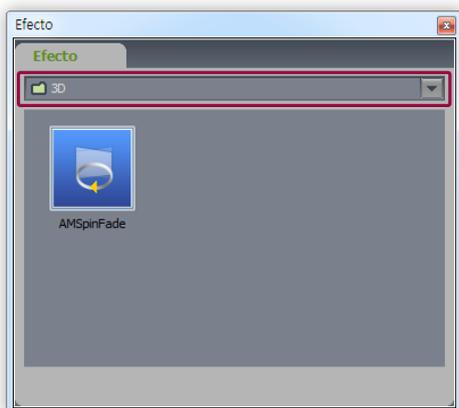

3D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AMSpinFade: haga que un elemento aparezca o desaparezca girando alrededor de un eje especificado cuando se reproduce el contenido de VideoWall.
Fly On	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dissolve: haga que un elemento aparezca o desaparezca en una dirección especificada cuando se reproduce el contenido de VideoWall.
Push	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PushMe: haga que un elemento aparezca o desaparezca en una dirección especificada como si fluyeran pantallas divididas cuando se reproduce el contenido de VideoWall.
Reveal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BlindsFantasy3: haga que un elemento aparezca o desaparezca como si se enrollara o desenrollara una persiana de ventana horizontal o vertical cuando se reproduce el contenido de VideoWall. ▪ Blocks: haga que un elemento aparezca o desaparezca conforme al número de pantallas divididas y el intervalo de tiempo entre las pantallas.

Configuración de propiedades individuales

Configure las propiedades individuales que varían dependiendo del tipo de elemento seleccionado.

Configuración de propiedades de Cámara IP

Configure las propiedades de la cámara IP y Stream Repeater usadas para enviar la salida de pantalla de la cámara IP.

Stream Repeater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pto.: introduzca el puerto de conexión de Stream Repeater. ▪ Dirección IP: introduzca la dirección IP de Stream Repeater.
Cámara IP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirección IP: introduzca la dirección IP de la cámara IP que está conectada a Stream Repeater.

Configuración de propiedades de Pantalla PC

Configure las propiedades de Live Caster usadas para enviar la salida de pantalla del PC.

Live Caster	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pto.: introduzca el puerto de conexión de Live Caster. ▪ Dirección IP: introduzca la dirección IP de Live Caster.
--------------------	--

Configuración de propiedades de Vídeo

Vea la ruta y el tamaño de un archivo de vídeo. Establezca la configuración del tiempo de reproducción del archivo.

Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Archivo de vídeo: vea la ruta y el nombre de un archivo de vídeo importado. Para cambiar el archivo de vídeo, haga clic en .
Recorte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anchura original: vea la anchura de un archivo de vídeo original en píxeles. ▪ Altura original: vea la altura de un archivo de vídeo original en píxeles. ▪ Duración original: vea la duración de la reproducción de un archivo de vídeo original. ▪ Hora de inicio del recorte: especifique la hora de inicio de reproducción de un archivo de vídeo. ▪ Hora de finalización del recorte: especifique la hora de finalización de reproducción de un archivo de vídeo.

Configuración de propiedades de Stream Content

Configure las propiedades de los datos de imagen de transmisión en tiempo real.

<p>Transmis. contenido</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fuente transmisión: seleccione un tipo de servidor (Servidor transmisión o Live Caster) usado para transferir una fuente de transmisión a un VideoWall. ▪ Pto.: introduzca el puerto usado para transferir datos de imagen. ▪ Dirección IP: introduzca la dirección IP usada para transferir datos de imagen. ▪ Volumen: ajuste el volumen de sonido de los datos de imagen que desee transferir a los dispositivos VideoWall.
-----------------------------------	---

Configuración de propiedades de Fuente de entrada

Configure las propiedades de una fuente de entrada.

<p>Fuente de entrada</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo de entrada: seleccione el tipo de la fuente de entrada que desee conectar. Los tipos de fuente de entrada que admite Author son S-Video, Component, AV, PC, DVI, BNC, HDMI, ATV, TV, HDMI2 y DisplayPort. ▪ Modo de VideoWall MDC: muestre un elemento de entrada externo en una sola pantalla o en varias pantallas a la vez.
---------------------------------	--

Configuración de propiedades de Imagen

Vea la ruta o el tamaño de archivo original de un archivo de imagen.

<p>Imagen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Archivo de imagen: vea la ruta y el nombre de un archivo de imagen importado. Para cambiar el archivo de vídeo, haga clic en .
<p>Recorte</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anchura original: vea la anchura de un archivo de vídeo original en píxeles. ▪ Altura original: vea la altura de un archivo de vídeo original en píxeles.

Edición de contenido de VideoWall


Cambio automático de marco

Al crear contenido para VideoWall, es posible añadir el mismo elemento a todas las secciones de una disposición, mediante la función **Cambio automático de marco**. Asigne distintas propiedades a las secciones de una página de contenido de VideoWall. Esto le permite usar la función Cambio automático de marco de manera más eficaz.


Nota

El modo Cambio automático de marco solamente puede configurarse al crear nuevo contenido para VideoWall, y no puede cambiarse durante la edición de contenido. Para obtener información detallada, consulte: [► Creación de contenido de VideoWall nuevo](#)


- 1 Abra una disposición de VideoWall que tenga aplicada la función Cambio automático de marco.
- 2 Agrupe y organice las pantallas usando la disposición que desee.
 - Para obtener información detallada sobre cómo agrupar dispositivos, consulte: [► Agrupación de pantallas](#)
 - Para generar contenido de VideoWall usando varias páginas de diferentes disposiciones, añada páginas. Para obtener información detallada sobre cómo añadir páginas, consulte: [► Gestión de páginas](#)

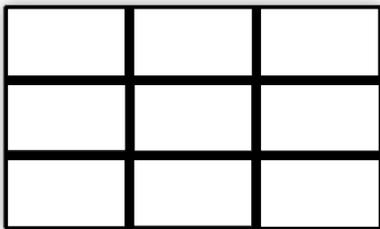

Ejemplo de disposición 1

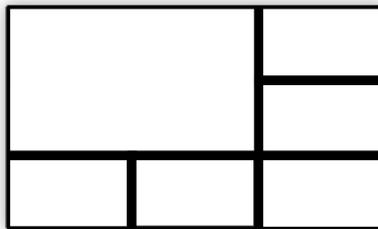

Ejemplo de disposición 2

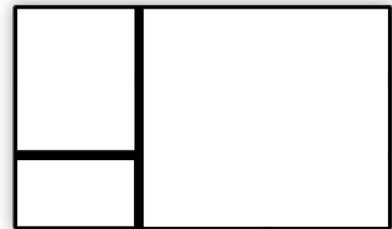

Ejemplo de disposición 3

- 3 Añada un elemento a una sección.
- El elemento se añadirá a todas las secciones independientemente de la ubicación de la sección seleccionada.
 - Si el contenido de VideoWall contiene varias páginas, el elemento se aplicará a todas ellas.



Establecimiento de la configuración del tiempo de reproducción de los elementos

En la pestaña Cronología, vea la duración de la reproducción de los elementos por sección para el contenido de VideoWall que se está creando. Ajuste la duración de la reproducción de un elemento individual, si fuera necesario.


Nota

Una sección es el lugar donde se reproducen los elementos. Cada pantalla se compone de una sección. Las pantallas de un grupo comparten una misma sección.

- 1 Seleccione la pestaña **Cronología**.
- 2 Seleccione un elemento en la lista que aparece debajo de una sección.
 - Si la lista no aparece debajo de una sección, haga clic en el icono +. La lista se desplegará.



3 Especifique la duración de la reproducción de cada elemento usando una amplia variedad de funciones Cronología.

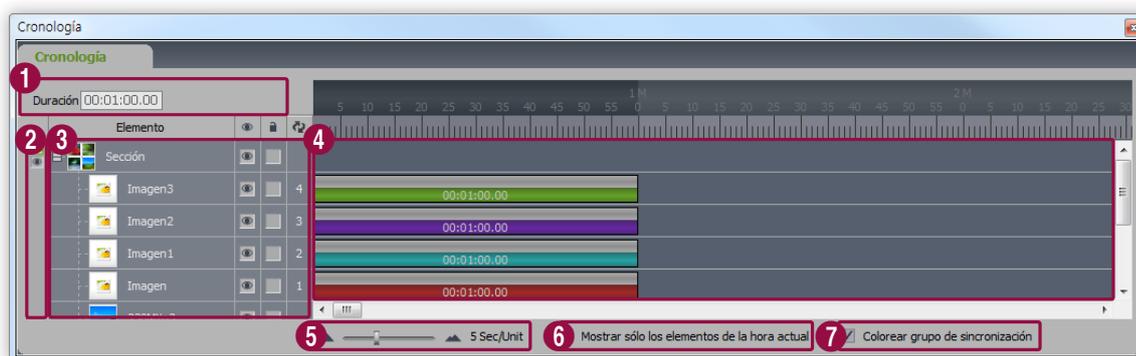

1 Especifique la duración de la reproducción de la página actual.

- 2
- / : muestre u oculte una sección o la lista que aparece debajo de una sección.
 - : muestre u oculte los elementos de la página actual en la ventana de edición.

Vea los dispositivos o elementos que conforman una sección.

- : muestre u oculte la lista situada debajo de una sección.
- : muestre u oculte el elemento seleccionado en el contenido de VideoWall.
- : fije el elemento seleccionado a la ubicación actual. Para obtener información detallada sobre cómo fijar un elemento a una determinada ubicación, consulte: [► Cambio automático de marco](#)
- 3
- : un número que aparece debajo de este icono indica que el elemento correspondiente está asignado a un grupo de sincronización. Los elementos asignados a un grupo de sincronización se reproducen simultáneamente cuando se reproduce contenido de VideoWall. Para obtener información detallada sobre cómo crear un grupo de sincronización, consulte: [► Creación de un grupo de sincronización](#)

Nota

Para cambiar el orden de un elemento presente en la lista debajo de una sección, arrastre el elemento arriba o abajo.

Cada barra muestra la duración de la reproducción de un elemento incluido en una sección.

- 4 Arrastre una barra para cambiar la hora de inicio de un elemento. Para ajustar la duración de la reproducción de un elemento, arrastre el borde de la barra.

El control deslizante ajusta la unidad de la regla que se usa para especificar la duración de la reproducción. Arrastre el control deslizante a la izquierda o la derecha para ajustar la unidad de la regla que aparece en la sección de cronología, en un rango comprendido entre 0,01 segundos y 10 minutos. Unos intervalos más reducidos en la regla le permiten especificar de forma más precisa la duración de la reproducción de un elemento. Unos intervalos más amplios le permiten ver de forma más fácil la duración de la reproducción (hasta un máximo de 24 horas).

- 5
- 6 Haga que solo los elementos asignados a una determinada ubicación aparezcan en la ventana de edición. Haga clic en la casilla y seleccione un lapso de tiempo en la sección de cronología. Solo los elementos configurados para reproducirse en el lapso de tiempo seleccionado aparecerán en la ventana de edición.

- 7 Distinga los elementos asignados a un grupo de sincronización del resto de elementos rellenando con el mismo color sus barras de duración de la reproducción, si fuera necesario. Para obtener información detallada sobre cómo crear un grupo de sincronización, consulte: [► Creación de un grupo de sincronización](#)

Agrupación de elementos por sección

Agrupe elementos en la misma sección para gestionarlos con comodidad.

Gestión de un grupo multimedia

Si se añaden varios elementos a una sección, los elementos se establecen como un grupo multimedia. Los elementos que pertenezcan a un grupo multimedia se pueden reproducir de forma secuencial.

- 1 Añada un elemento a la sección que desee.
- 2 Haga clic en el elemento añadido y, después, añada más elementos a la misma sección.
 - Para crear un grupo multimedia, primero asegúrese de seleccionar un elemento añadido en una sección antes de añadir más elementos.
- 3 Haga clic en **Grupo multimedia** en la sección de cronología.
 - Aparecerán los elementos añadidos en la sección.
- 4 Vea el orden de reproducción de cada elemento en la lista Grupo multimedia.
 - Los elementos se reproducen de forma secuencial de arriba abajo.
 - Para cambiar el orden de reproducción, arrastre el elemento que desee en la lista Grupo multimedia a una ubicación nueva.

Ejemplo Cómo hacer que el elemento 002 se reproduzca antes que el elemento 001 en una sección



Gestión de grupos de sincronización

Creación de un grupo de sincronización

Asigne elementos en la misma sección a un grupo de sincronización, si fuera necesario. Los elementos asignados a un grupo de sincronización se reproducen simultáneamente cuando se reproduce contenido de VideoWall.

- 1 Añada un elemento a la sección que desee.
- 2 Añada varios elementos a una sección.
- 3 Seleccione una sección en la pestaña **Cronología**.
 - Aparecerán los elementos añadidos en la sección.
- 4 Seleccione elementos en la lista que aparece debajo de una sección. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Sincronizar**.
 - Los elementos seleccionados se asignan al mismo grupo de sincronización.

Desagregación de un grupo de sincronización


Desagrupe un grupo de sincronización para gestionar los elementos individualmente, si fuera necesario.

Haga clic con el botón derecho en un elemento de un grupo de sincronización en la pestaña **Cronología** y, después, seleccione **Desincronizar**.

Gestión de páginas

En la pestaña Línea de página, añada o elimine páginas en el contenido de VideoWall. Gestione el contenido por página.

- 1 Seleccione la pestaña **Línea de página**.
- 2 Gestione las páginas usando las funciones del modo que se indica a continuación.

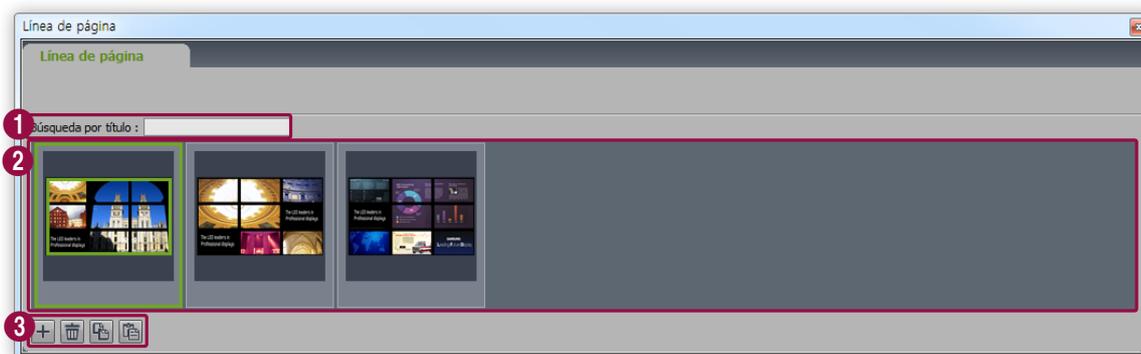

- 1 Introduzca un título de página para buscar la página.

Todas las páginas del contenido de VideoWall se muestran como miniaturas. Coloque el cursor del ratón sobre una página para ver la información de la página.

- 2  **Nota**

Para cambiar el orden de una página, arrastre la página a la ubicación que desee.

- : añada una página nueva. Se añadirá una página con la misma disposición que el contenido de VideoWall que se está creando. La disposición no se puede cambiar. En el modo de disposición **Informal**, no es posible reorganizar las pantallas tras añadir una página nueva.
- 3 : elimine la página seleccionada. Los elementos contenidos en la página también se eliminarán.
- : copie la página seleccionada. Los elementos contenidos en la página también se copiarán.
- : pegue una página que se ha copiado.

Configuración de propiedades de página

- 1 Seleccione una página en la pestaña **Línea de página**.
- 2 Configure las propiedades de página en la pestaña **Propiedad**.

Configurar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo: vea el tipo de elemento seleccionado (Página, Sección, Elemento o Dispos.). Si se selecciona una página, se mostrará Página. ▪ Nombre: vea el título de una página. Para distinguir la página de otras páginas, cambie el título. ▪ Orden: vea el orden de reproducción de la página seleccionada.
Reproducir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Añadir o quitar botones: muestre u oculte la página seleccionada cuando se reproduzca el contenido de VideoWall. Las páginas que se oculten no se reproducirán. ▪ Norma de duración: configure los criterios para interrumpir la reproducción de la página seleccionada, si la hora de finalización para la reproducción de la página es diferente de la de un elemento insertado. ▪ Duración: especifique la duración de la reproducción de la página seleccionada.

Uso de plantillas

Use las disposiciones de VideoWall como plantillas.

Registro de una disposición como plantilla


registre y reutilice las disposiciones de VideoWall usadas con frecuencia en forma de plantillas.

- 1 Genere una disposición de VideoWall desde la ventana de edición.
- 2 Registre la disposición como plantilla utilizando uno de los siguientes métodos:
 - Opción 1** Seleccione **Página > Registrar plantilla** en la barra de menús.
 - Opción 2** Seleccione la pestaña **Línea de página**. Haga clic con el botón derecho en una página y seleccione **Registrar plantilla**.
- 3 Seleccione una carpeta de destino para guardar la plantilla y haga clic en **OK**.
 - Para añadir una carpeta nueva, haga clic en  > .
- 4 Haga clic en **OK** en la ventana de confirmación que se muestra.
 - La disposición de página seleccionada quedará registrada como plantilla. Tenga en cuenta que los elementos y efectos contenidos en la página no se incluirán en la plantilla registrada.
 - Las plantillas registradas se encuentran en la pestaña **Plantilla**.

Importación de plantillas

Importe una plantilla guardada para aplicarla a un contenido de VideoWall nuevo.

- 1 Seleccione la pestaña **Plantilla**.

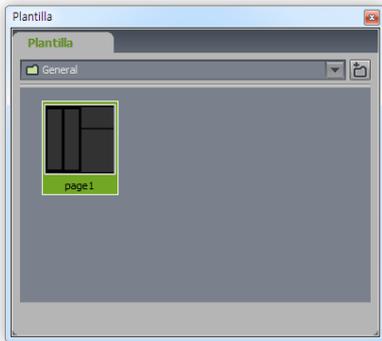

- 2 Seleccione una carpeta en la lista desplegable.
- 3 Haga doble clic en la plantilla que desee.
 - En la ventana de edición se abrirá un archivo de contenido de VideoWall nuevo con la disposición de VideoWall de la plantilla seleccionada.
 - Si se muestra contenido de VideoWall en la ventana de edición, se le pedirá que confirme si desea guardar dicho contenido.


Importación de contenido de VideoWall publicado en Server

Importe y edite contenido de VideoWall que haya sido publicado en MagicInfo Server.

⚠ Precaución

Para añadir elementos publicados en MagicInfo Server, asegúrese de que Author esté conectado tanto a Internet como a MagicInfo Server. Para obtener información detallada sobre la configuración del servidor, consulte: [► Establecimiento de la configuración del sistema de Author](#)

- 1 Seleccione la pestaña **Servidor**.
- 2 Haga clic en .
 - El contenido de VideoWall publicado en MagicInfo Server aparecerá en forma de lista.
- 3 Haga doble clic sobre un archivo VWL de la lista.
 - Seleccione un método de transferencia de archivos en la lista desplegable situada en la parte inferior izquierda. Esto le permite mostrar únicamente los elementos de contenido de VideoWall publicados usando el método seleccionado.
 - Para actualizar la lista, haga clic en **Recargar**.

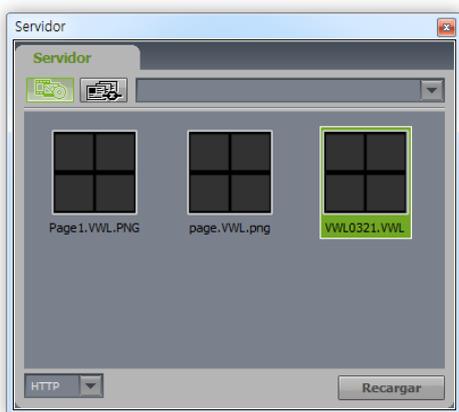

- 4 Haga clic en **OK** en la ventana de confirmación que se muestra.
 - El contenido de VideoWall correspondiente se ejecutará en la ventana de edición.
 - Si se muestra contenido de VideoWall en la ventana de edición, se le pedirá que confirme si desea guardar dicho contenido.

📝 Nota

Si arrastra un elemento en lugar de un archivo VWL desde la lista a una sección de la ventana de edición, solo el elemento se insertará en dicha sección. Para obtener información detallada, consulte: [► Adición de elementos publicados en el servidor](#)

Uso de contenido de VideoWall

Vista previa de contenido de VideoWall

Muestre una vista previa del contenido de VideoWall editado antes de guardar o publicar el contenido.

- 1 Haga clic en  en la barra de herramientas.
 - Si el contenido de VideoWall tiene varias páginas y desea ver todas las páginas empezando por la página actual, haga clic en  en la barra de herramientas.
 - La página de vista previa se muestra a pantalla completa para reproducir el contenido conforme a la duración de la reproducción especificada.
- 2 Para cerrar la página de vista previa, pulse ESC en el teclado.
 - Aparecerá la página de edición de Author.

Nota

Si coloca el cursor del ratón en el extremo inferior de la página de vista previa, aparece la barra de control de la reproducción. Controle el estado de la reproducción usando los iconos de esta barra.

- : ponga en pausa el contenido de VideoWall que se está reproduciendo actualmente.
- : reproduzca el contenido de VideoWall.
- : vaya a la página anterior.
- : reproduzca el contenido a una velocidad inferior a la predeterminada. Tenga en cuenta que la velocidad de reproducción solo se reduce temporalmente en la página de vista previa. El tiempo de reproducción real no se ve afectado.
- : reproduzca el contenido a una velocidad superior a la predeterminada. Tenga en cuenta que la velocidad de reproducción solo se reduce temporalmente en la página de vista previa. El tiempo de reproducción real no se ve afectado.
- : vaya a la página siguiente.

Almacenamiento de contenido de VideoWall

Guarde el contenido de VideoWall que se está editando.

- 1 Haga clic en **Archivo** > **Guardar** en la barra de menús, o bien haga clic en .
- 2 Introduzca un nombre de archivo y haga clic en **Guardar**.

Nota

- Un archivo de contenido de VideoWall guardado no se puede publicar en los dispositivos VideoWall. Para publicar contenido de VideoWall en los dispositivos VideoWall, debe convertir el contenido a fin de crear un archivo válido para publicación.
- Si mueve a otra carpeta un archivo de contenido de VideoWall guardado o cambia el nombre de la carpeta, es posible que los elementos contenidos en dicho archivo no funcionen correctamente cuando se ejecute el archivo.

División de una imagen de contenido de un mural de vídeos

Puede dividir una imagen de contenido de un mural de vídeos de acuerdo con la disposición de mural de vídeos que prefiera, usando para ello la función de división de imagen.

Nota

- La función de división de imágenes solo está disponible para contenido de un mural de vídeos que incluya un vídeo.
- Si el contenido del mural de vídeos que desea dividir utiliza una disposición informal, configure como grupo todos los dispositivos de visualización conectados. Para obtener información detallada, consulte: [► Gestión de grupos de pantallas](#)

- 1 Haga clic en **Configuración** > **Opción** > **Divisor de vídeo** > **Opción de dividir** en la barra de menús y, a continuación, seleccione la casilla de verificación **Activar Divisor de vídeo**. Para obtener información detallada, consulte: [► Establecimiento de la configuración del sistema de Author](#)
- 2 Configure los detalles que se aplicarán para dividir la imagen.
 - Para obtener información detallada sobre la configuración de la división de imagen, consulte: [► Divisor de vídeo](#)
 - Tras establecer la configuración detallada, distribuya el contenido del mural de vídeos. La imagen de contenido se dividirá según la configuración establecida.

Creación de un archivo para publicación

Convierta contenido de VideoWall que haya creado, para generar un archivo que pueda reproducirse en los dispositivos VideoWall. A continuación, guarde el archivo en un PC o un disco extraíble.

Almacenamiento en un PC de un archivo convertido

- 1 Haga clic en **Archivo > Publicar** en la barra de menús, o bien haga clic en .
 - Aparecerá una ventana dividida si está habilitada la función de división de imagen. Una vez que la imagen esté dividida, haga clic en **Aceptar**.
- 2 En la ventana Publish Job que se muestra, haga clic en  o  en la sección **Ubicación** para especificar la carpeta de destino en la que guardar el archivo. Haga clic en **Publicar**.
 - El contenido de VideoWall se guardará como un archivo para publicación en la carpeta especificada.

Almacenamiento en un disco extraíble de un archivo convertido

- 1 Haga clic en **Archivo > Publicar** en la barra de menús, o bien haga clic en .
 - Aparecerá una ventana dividida si está habilitada la función de división de imagen. Una vez que la imagen esté dividida, haga clic en **Aceptar**.
- 2 En la ventana Publish Job que se muestra, establezca **Protocolo** como **Local** usando el menú desplegable **Cargar destino**.
- 3 Haga clic en la casilla **Cargar** en la sección **Opciones**.
 - Si desea compartir un archivo guardado para publicación con otros usuarios, haga clic en la casilla **Compartir**.
- 4 Haga clic en  o  junto a **Categoría** para especificar la ruta del disco extraíble en que desee guardar el archivo para publicación. Haga clic en **Publicar**.
 - El contenido de VideoWall se guardará como un archivo para publicación en la carpeta especificada.

Nota

Conecte el disco extraíble con contenido de VideoWall al PC en el que esté instalado Console. De esta forma podrá reproducir el contenido directamente desde el disco extraíble.

Publicación de contenido de VideoWall

Publique y reproduzca contenido de VideoWall creado del modo que se indica a continuación.

Publicación de contenido en MagicInfo Server

Publique contenido de VideoWall creado en MagicInfo Server del modo que se indica a continuación.

- 1 Haga clic en **Archivo > Publicar** en la barra de menús, o bien haga clic en .
 - Aparecerá una ventana dividida si está habilitada la función de división de imagen. Una vez que la imagen esté dividida, haga clic en **Aceptar**.
- 2 En la ventana Publish Job que se muestra, establezca **Protocolo** como **HTTP** o **FTP** usando el menú desplegable **Cargar destino**.
- 3 Introduzca la dirección IP en el campo de entrada **Dirección**. Introduzca el número de puerto en el campo de entrada **Puerto HTTP** o **Puerto FTP**.
- 4 Rellene los campos de entrada **ID** y **Contraseña** en la sección Login.
- 5 Haga clic en la casilla **Cargar** en la sección **Opciones**.
 - Para compartir un archivo publicado con otros usuarios, haga clic en la casilla **Compartir**.
- 6 Haga clic en **Publicar**.
 - El contenido de VideoWall se publicará en MagicInfo Server.

Nota

Si se ha especificado la dirección IP, el ID de inicio de sesión y la contraseña para MagicInfo Server en el menú Opciones, la información correspondiente se introducirá automáticamente.

Confirmación de la correcta publicación de contenido en MagicInfo Server

Confirme que el contenido de VideoWall publicado se ha añadido correctamente a MagicInfo Server.

- 1 Haga clic en la pestaña **Servidor**.
- 2 Confirme que el contenido de VideoWall publicado se encuentra en la lista de archivos.
 - Para actualizar la lista de archivos, haga clic en **Recargar**.

Publicación de contenido en Console

Publique en Console contenido de VideoWall creado.

Nota

Para publicar en Console contenido de VideoWall creado en Author, asegúrese de que Console esté instalado en el PC en que está instalado Author.

- 1 Haga clic en **Archivo > Publicar** en la barra de menús, o bien haga clic en .
 - Aparecerá una ventana dividida si está habilitada la función de división de imagen. Una vez que la imagen esté dividida, haga clic en **Aceptar**.
- 2 En la ventana Publish Job que se muestra, establezca **Protocolo** como **Console** usando el menú desplegable **Cargar destino**.
- 3 Haga clic en la casilla **Cargar** en la sección **Opciones**.
 - La ruta de la carpeta de destino para guardar el contenido de VideoWall aparecerá en el campo de entrada **Categoría**. La ruta se especifica de forma automática y no se puede cambiar.
- 4 Haga clic en **Publicar**.
 - El contenido de VideoWall se publicará en Console. El contenido de VideoWall publicado se guardará en una carpeta creada de forma automática usando un identificador interno como nombre de archivo.

